


Használati útmutató

DCP-T300
DCP-T500W
DCP-T700W

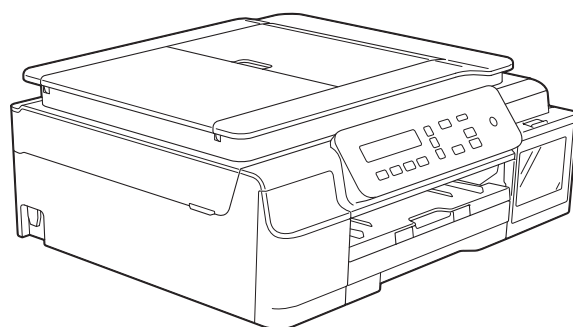

Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia

Kérjük, töltsse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából:

Típuszám: DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W
(Karikázza be az Ön által használt modell számát)

Sorozatszám: ¹ _____

Vásárlás dátuma: _____

Vásárlás helye: _____

¹ A sorozatszámot a készülék hátulján találja. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a számlával együtt, amellyel a vásárlást tudja igazolni lopás, tüzeset vagy garanciaigény esetén.

Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A készülék üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Tanulja meg az alapvető másolási és szkennelési műveleteket, valamint a fogyóeszközök cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Kibővített Használati Útmutató	Tanulja meg az összetettebb műveleteket is: másolás, jelentések nyomtatása és időszakos karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Szoftver és hálózati használati útmutató¹	Ez az útmutató tartalmazza a szkennelésre, nyomtatásra és egyéb olyan műveletekre vonatkozó utasításokat, melyeket a számítógéphez csatlakoztatott Brother készüléken végre lehet hajtani. Továbbá hasznos információkat talál majd a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati környezetben történő használatával és a gyakran használt szakszavak használatával kapcsolatban.	HTML / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Google Cloud Print útmutató³	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ²
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz)³	Ez az útmutató a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott mobil eszközről történő nyomtatás és a Brother eszközről a mobil eszközre történő szkennelés lehetőségeiről nyújt hasznos információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ²

¹ A DCP-T300 nem támogatja a hálózati funkciókat.

² Látogasson el a solutions.brother.com/manuals honlapra.

³ Csak a DCP-T500W és DCP-T700W esetében

Tartalomjegyzék

(Használati útmutató)

1	Általános tudnivalók	1
	A dokumentum használata	1
	A dokumentumban használt szimbólumok és jelölések	1
	Információk a Brother segédprogramokról (Windows®)	2
	A Kibővített használati útmutató és a Szoftver és hálózati használati útmutató	3
	A használati útmutatók megtekintése	3
	A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutatások megkeresése	4
	A Brother támogatás igénybevétele (Windows®)	5
	A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)	5
	A vezérlőpult áttekintése	6
	Figyelmeztető LED kijelzések	8
	LCD kijelző	8
	LCD-kontraszt	8
	Automatikus kikapcsolás	9
2	Papír betöltése	10
	Papír és egyéb nyomtatási média betöltése	10
	Borítékok betöltése	12
	Nem nyomtatható terület	15
	Papírbeállítások	16
	Papírtípus	16
	Papírméret	16
	Használható papír és más nyomtatási média	17
	Javasolt nyomtatási média	17
	Nyomtatási média kezelése és használata	17
	A megfelelő nyomtatási média kiválasztása	19
3	Dokumentumok betöltése	20
	Dokumentumok betöltése	20
	Az ADF használata (DCP-T700W)	20
	A szkennerveg használata	21
	Nem szkennelhető terület	22
4	Másolatok készítése	23
	Másolás	23
	Másolás leállítása	23
	Másolási beállítások	23
	A papír beállítása	24
5	Nyomtatás számítógépről	25
	Dokumentum nyomtatása	25

6	Szkennelés a számítógépre	26
	Szkennelés előtt	26
	Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 használatával (Windows®).....	26
	A készülék Szkennelés üzemmódjának beállítása PDF-szkenneléshez a ControlCenter4 használatával (Windows®)	30
	Dokumentum PDF-fájlként történő szkennelése a vezérlőpult használatával (Windows® és Macintosh)	32
A	Időszakos karbantartás	33
	Festéktartályok feltöltése	33
	A készülék tisztítása és ellenőrzése	36
	A szkennerveg tisztítása.....	36
	A nyomtatófej tisztítása	37
	A nyomtatás minőségének ellenőrzése	37
	A nyomtatási igazítások ellenőrzése	38
	A dátum és idő beállítása	39
B	Hibakeresés	40
	A probléma azonosítása	40
	Hiba- és karbantartási üzenetek	41
	Dokumentumelakadás (DCP-T700W).....	48
	A nyomtató elakadása vagy papírelakadás	49
	Ha további problémája van a készülékkel	57
	Készülékinformáció.....	65
	A sorozatszám ellenőrzése	65
	A firmware verzió ellenőrzése	65
	Visszaállítási funkciók.....	65
	A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása.....	65
C	Beállítás- és funkciótáblázatok	66
	A beállítástáblázatok használata	66
	Menü gombok	66
	Menütáblázat	68
	Szöveg bevitele	79
	Számok, betűk és szimbólumok bevitele	79
	Szóköz beillesztése	79
	Javítás	79

D	Műszaki adatok	80
	Általános	80
	Nyomtatási média	82
	Másolás	83
	Szkenner	84
	Nyomtató	85
	Interfészek	86
	Hálózat (DCP-T500W és DCP-T700W).....	87
	Számítógéppel szembeni követelmények	88
	Fogyóeszköz-információk	89
E	Index	90

Tartalomjegyzék

(Kibővített használati útmutató)

A Kibővített használati útmutató a következő funkciókat és műveleteket magyarázza el.

A Kibővített használati útmutató a CD-ROM-on tekinthető meg.

1 Általános beállítások

Memóriatár
Automatikus nyári időszámítás
(Csak az MFC modellek esetében)
Készenléti üzemmód
LCD
Üzemmód időzítő
(csak az MFC modellek esetében)

2 Biztonsági funkciók (Csak az MFC modellek esetében)

Adászárás

3 Fax küldése (Csak az MFC modellek esetében)

További küldési beállítások
További küldési műveletek

4 Fax fogadása (Csak az MFC modellek esetében)

Memóriafogadás
További vételi műveletek

5 Számok tárcsázása és tárolása (Csak az MFC modellek esetében)

Hangműveletek
További hívási műveletek
Számok elmentésének további módjai

6 Jelentések nyomtatása

Faxjelentések
(Csak az MFC modellek esetében)
Jelentések

7 Másolatok készítése


Másolási beállítások

A Időszakos karbantartás

A készülék tisztítása és ellenőrzése
A készülék csomagolása és szállítása

B Szójegyzék

C Index



A dokumentum használata

Köszönjük, hogy egy Brother készüléket vásárolt! Ez a dokumentum segít Önnek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékéből.

A dokumentumban használt szimbólumok és jelölések

A dokumentumban a következő szimbólumok és jelölések szerepelnek.

Félkövér Félkövér betűtípussal jelöljük a különleges gombokat a készülék kezelőpaneljén vagy a számítógép képernyőjén.

Dőlt A dőlt betűtípus fontos információk kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja a felhasználót.

Courier New A Courier New betűtípus a készülék LCD kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelöli.

FIGYELEM

A **FIGYELEM** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.

VIGYÁZAT

A **VIGYÁZAT** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FONTOS

A **FONTOS** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása a készülék károsodását vagy működésképtelenné válását eredményezheti.

MEGJEGYZÉS

A **MEGJEGYZÉS** jelzést a működési környezettel, a telepítés feltételeivel vagy a használat speciális feltételeivel kapcsolatos információknál alkalmazzuk.



Az Áramütésveszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.

Információk a Brother segédprogramokról (Windows®)

A **Brother Utilities** (Brother segédprogramok) segítségével kényelmesen hozzáférhet az eszközére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003¹ és Windows Server® 2008¹)


Kattintson a  (**Start**) / **Minden**

program / **Brother**, majd a 

(**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre.

(Windows® 8 és Windows Server® 2012¹)


Érintse meg vagy kattintson a Start

képernyő vagy az asztal  (**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre.

(Windows® 8.1 és Windows Server® 2012 R2¹)


Vigye az egeret a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a 

(ha érintőképernyős eszközt használ, az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez seprő mozdulattal görgessen felfelé a **Start** képernyő aljáról). Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, érintse meg

vagy kattintson a  (**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) ikonra.

¹ Csak a DCP-T500W és DCP-T700W esetében

- 2 Válassza ki a készüléket.

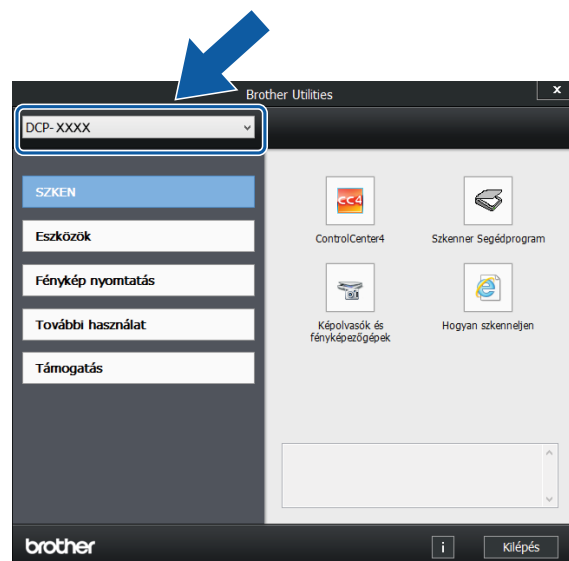


- 3 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

A Kibővített használati útmutató és a Szoftver és hálózati használati útmutató

Ez a használati útmutató nem tartalmazza a készülékkel (DCP-T500W és DCP-T700W) kapcsolatos összes információt, pl. a másolás, nyomtatás, szkennelés és a hálózat speciális funkcióinak részletes leírását. Ha kíváncsi ezen műveletek részletes leírására, előolvashatja a **Kibővített Használati Útmutató** és a **Szoftver és hálózati használati útmutató** nevű dokumentumokat HTML formátumban.

A használati útmutatók megtekintése

(Windows®)

Indítsa el a  (Brother Utilities (Brother segédprogramok)) elemet. Kattintson a **Támogatás** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Használati útmutatók** lehetőségre.


Ha még nem telepítette a szoftvert, akkor a CD-ROM-on található dokumentáció megnyitásához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a Brother CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba.

MEGJEGYZÉS


Ha a Brother képernyő nem jelenik meg, próbálja meg a **Számítógép** vagy **Sajátgép** elemről indulva.

(Windows® 8 és Windows Server® 2012¹ / Windows Server® 2012 R2¹)

esetében: Kattintson a tálca  (Fájlkezelő) elemére, majd lépjen be a **Számítógép (Ez a számítógép)** lehetőségbe.) Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** elemre.

¹ Csak a DCP-T500W és DCP-T700W esetében

- 2 Ha megjelenik a modellnevet tartalmazó képernyő, kattintson a modell nevére.
- 3 Ha megjelenik a nyelvi képernyő, kattintson a nyelvre. Megjelenik a CD-ROM **Felső menü** eleme.

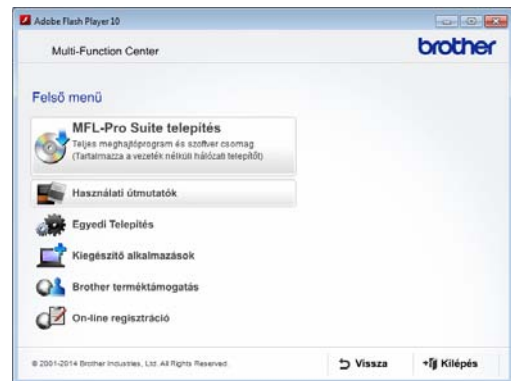

- 4 Kattintson a **Használati útmutatók** elemre.
- 5 Kattintson az **A CD-ROM-on található használati útmutatók** lehetőségre. Ha az országválasztó képernyő megjelenik, válassza ki a kívánt országot. A használati útmutatók listájának megjelenése után válassza ki az olvasni kívánt útmutatót.

(Macintosh)

Látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát: solutions.brother.com/manuals.

A szkennelési utasítások megkeresése

Dokumentumok szkenneléséhez több lehetőség közül választhat. Az utasításokat az alábbiak szerint keresheti elő:

Szoftver és hálózati használati útmutató

- *Szkennelés*
- *ControlCenter*

A hálózati beállítással kapcsolatos utasítások megkeresése (DCP-T500W és DCP-T700W)

A készülék csatlakoztatható vezeték nélküli hálózathoz.

- Alapvető hálózati beállításokra vonatkozó utasítások
(▶▶ Gyors telepítési útmutató.)
- A vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ vagy az AOSS™ protokollt
(▶▶ Gyors telepítési útmutató.)
- További információ a hálózati beállításokról
(▶▶ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutatások megkeresése

A Brother Solutions Center weboldalán megtekintheti és letöltheti ezeket az útmutatókat: solutions.brother.com/manuals.

Google Cloud Print útmutató (DCP-T500W és DCP-T700W)

Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz) (DCP-T500W és DCP-T700W)

Ez az útmutató a Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatott mobileszközről történő nyomtatás és a Brother eszközről a mobileszközre történő szkennelés lehetőségeiről nyújt hasznos információkat.

A Brother támogatás igénybevétele (Windows®)

A CD-ROM-on megtalálja az összes szükséges elérhetőséget, így például a webes támogatással (Brother Solutions Center) kapcsolatos részleteket.

- Kattintson a **Brother terméktámogatásra** a **Felső menüben**. Megjelenik a következő képernyő:



- Webhelyünk (<http://www.brother.com>) megnyitásához kattintson a **Brother honlap** linkre.
- A legfrissebb hírekért és termékinformációkért (<http://support.brother.com>) kattintson a **Brother Solutions Center** elemre.
- Az eredeti Brother fogyóeszközökkel kapcsolatban látogasson el honlapunkra (<http://www.brother.com/original>), majd kattintson a **Fogyóeszköz információ** elemre.
- A Brother CreativeCenter webhelyen (<http://www.brother.com/creativecenter>) található INGYENES fotóprojektekért és nyomtatásra letölthető tartalmakért kattintson a **Brother CreativeCenter** elemre.
- A főmenühöz való visszatéréshez kattintson a **Vissza** gombra, vagy ha befejezte, kattintson a **Kilépés** gombra.

A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)

Megtalálja az összes szükséges elérhetőséget, így például a webes támogatással (Brother Solutions Center) kapcsolatos részleteket is.


- Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra. Megjelenik a következő képernyő:



- Készülékének a Brother termékregisztrációs oldalán (<http://www.brother.com/registration>) történő regisztrálásához kattintson az **On-Line Registration** (On-line regisztráció) elemre.
- A legfrissebb hírekért és termékinformációkért (<http://support.brother.com>) kattintson a **Brother Solutions Center** elemre.
- Ha az eredeti Brother fogyóeszközök miatt látogat el honlapunkra (<http://www.brother.com/original>), kattintson a **Supplies Information** (Fogyóeszköz információ) elemre.

A vezérlőpult áttekintése

A DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W vezérlőpult billentyűzete egyforma.

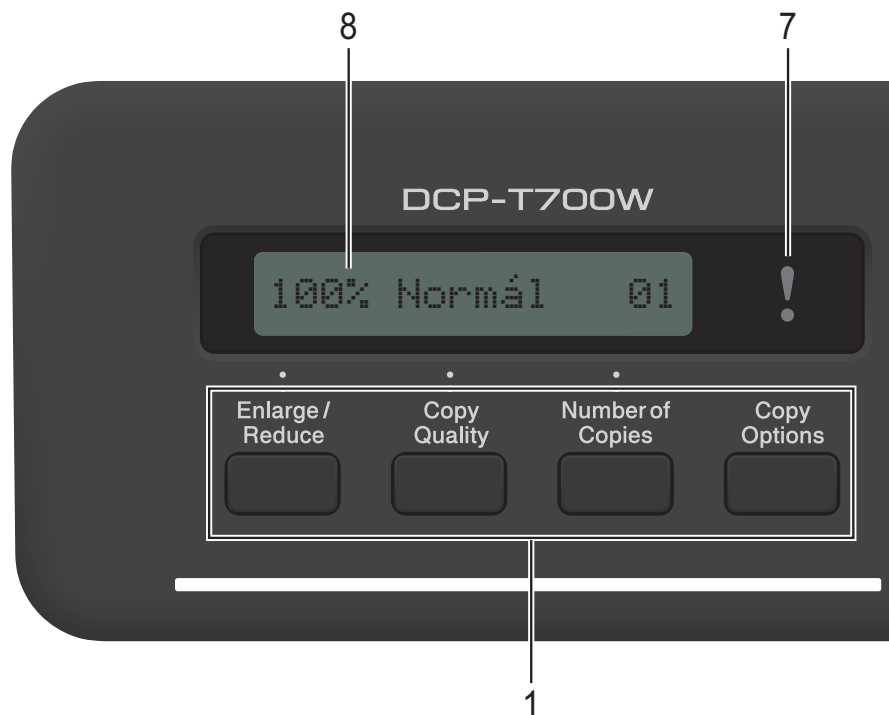

MEGJEGYZÉS

Jelen használati útmutatóban a legtöbb ábrán a DCP-T700W látható.

1 Másolás gombok:

Másolás üzemmódban ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat.


- **Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)**
A kiválasztott nagyítási vagy kicsinyítési mértéktől függően módosíthatja a másolatok méretét.
- **Copy Quality (Másolási minőség)**
Ezzel a gombbal ideiglenesen módosíthatja a másolatok minőségét.
- **Number of Copies (Másolatok száma)**
Ezt a gombot akkor használja, ha többoldalas másolatot készít.
- **Copy Options (Másolási funkció)**
Gyorsan és könnyen kiválaszthatja az ideiglenes másolási beállításokat.

2 Menü gombok:

- **Menu (Menü)**
Lehetővé teszi a főmenübe való belépést.
- **+▲ vagy -▼**
Nyomja meg a menük és beállítási lehetőségek görgetéséhez.
- **OK**
Kiválaszthat egy beállítást.

3 **SCAN (Szkennel)**

Lehetővé teszi a Szkennelés üzemmódba való belépést.

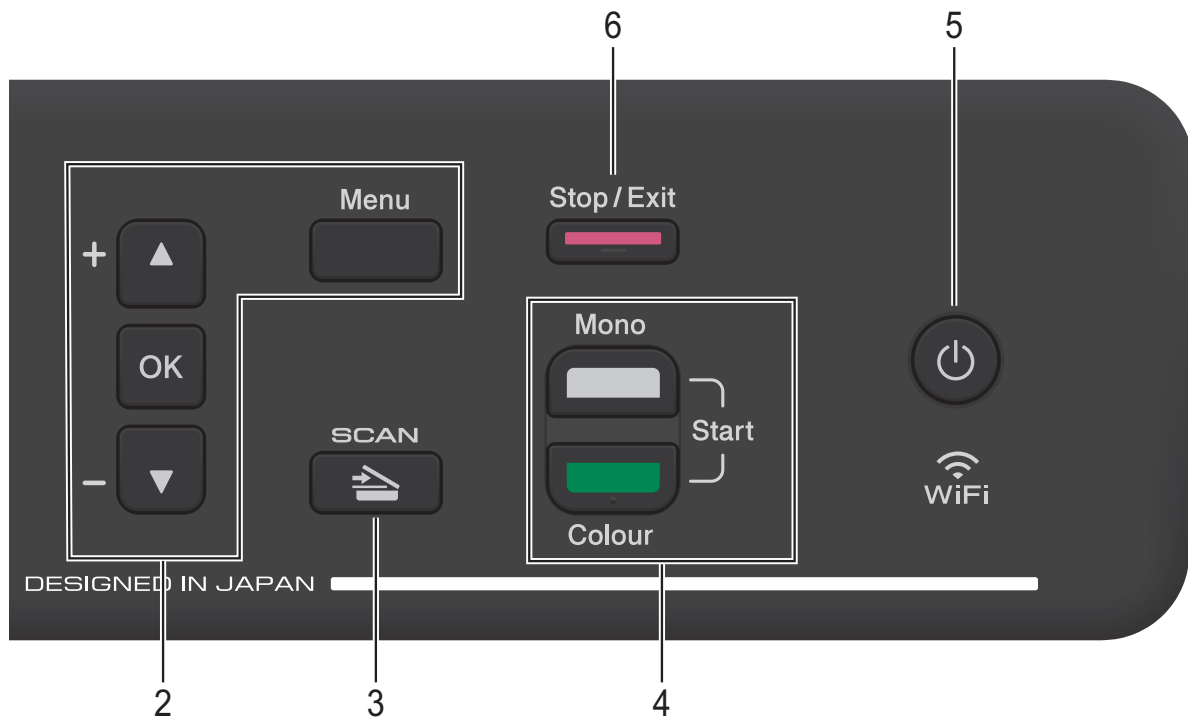



4 Start gombok:

-  **Mono Start**
Lehetővé teszi monokróm másolatok készítésének elindítását. Lehetővé teszi egy szkennelési művelet elindítását is (színesben vagy monokrómban, a ControlCenter szkennelési beállításától függően).
-  **Colour Start (Színes Start)**
Lehetővé teszi színes másolatok készítésének elindítását. Lehetővé teszi egy szkennelési művelet elindítását is (színesben vagy monokrómban, a ControlCenter szkennelési beállításától függően).

- 5  Be- és kikapcsolhatja a készüléket.
Ha kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is el fogja végezni. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tinta gazdaságos használatának biztosítása, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a készüléknek mindig csatlakoznia kell az elektromos hálózathoz.
- 6  **Stop/Exit (Stop/Kilépés)**
Leállít egy műveletet vagy kilép a menüből.
- 7  **Figyelmeztető LED**
Narancssárgán villog, ha az LCD kijelzőn megjelenik egy hiba- vagy állapot üzenet.
- 8 **LCD (folyadékkristályos kijelző)**
Üzeneteket jelenít meg a képernyőn, hogy segítse a készülék beállítását és használatát.

Figyelmeztető LED kijelzések

A figyelmeztető LED (Fénykibocsátó dióda) egy olyan lámpa, amely a DCP állapotát mutatja. Az LCD képernyőn a készülék aktuális állapota látszik, amikor a készülék épp nincs használatban.

LED	DCP állapota	Leírás
 Ki	Üzemkész	A készülék készen áll a használatra.
 Narancs-sárga	Fedél nyitva	A fedél nyitva van. Zárja be a fedelet. (Lásd a(z) <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> >> részt a(z) 41. oldalon.)
	Nyomtatás nem lehetséges	Töltse fel a festéktartályt. A festéktartály feltöltésekor a festéket a felső vonalig töltse, vagy öntse bele az egész palackot, ha a szint nem éri el a felső vonalat. (Lásd a(z) <i>Festéktartályok feltöltése</i> >> részt a(z) 33. oldalon.)
	Papír hiba	Helyezzen papírt a tálcába vagy szüntesse meg a papírelakadást. Ellenőrizze az LCD kijelzőn az üzenetet. (Lásd a(z) <i>Ha további problémája van a készülékkel</i> >> részt a(z) 57. oldalon.)
	Egyéb üzenet	Ellenőrizze az LCD kijelzőn az üzenetet. (Lásd a(z) <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> >> részt a(z) 41. oldalon.)

LCD kijelző

LCD-kontraszt

Beállíthatja az LCD kijelző kontrasztját úgy, hogy élesebb és élénkebb legyen a kijelzett tartalom. Ha gondot okoz az LCD képernyőn látható információk elolvasása, akkor próbálja meg módosítani a kontrasztot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2.LCD Kontraszt** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Vil.** vagy **Sötét** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Automatikus kikapcsolás

Az Automatikus kikapcsolás funkció az Alvó üzemmódban töltésre beállított óraszám leteltét követően kikapcsolja a készüléket. Ha ez a funkció **Ki** értékre van állítva, a készülék Alvó üzemmódban marad és nem kapcsol ki.

Az alapértelmezett beállítás **1 óra**.

Ha az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolását követően be kívánja kapcsolni a készüléket, nyomja meg a **KI/BE** gombot.

MEGJEGYZÉS

(DCP-T500W és DCP-T700W)

A készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- a készülék vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva
- a **WLAN** eng. beállítása be.

- 1 Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **5.Aut. kikapcs.** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **1óra, 2óra, 4óra, 8óra** vagy **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

2


Papír betöltése

Papír és egyéb nyomtatási média betöltése


Egyszerre csak egyféle méretű és egyféle típusú papírt töltsön be a papírtálcába.

(A papír méretére, súlyára és vastagságára vonatkozó további információkért lásd a(z) *A megfelelő nyomtatási média kiválasztása* >> részt a(z) 19. oldalon.)

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

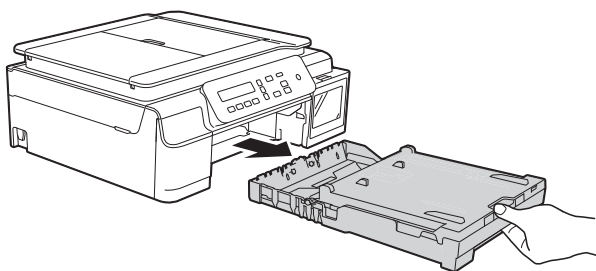


- 2 Emelje fel a kimeneti papírtálcá fedelét (1).

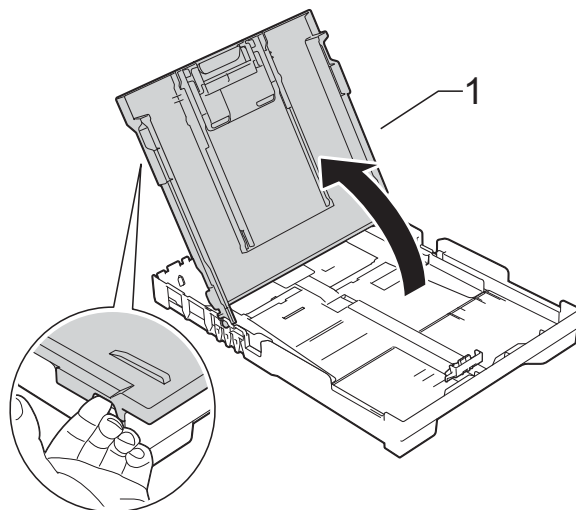


- 3 Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szelső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt papír méretéhez.

Győződjön meg arról, hogy a szelső papírvezetőn (1) és a hosszanti papírvezetőn (2) látható háromszög alakú jelzések (3) pontosan illeszkedjenek az Ön által használt papír méretéhez tartozó jelzésekhez.

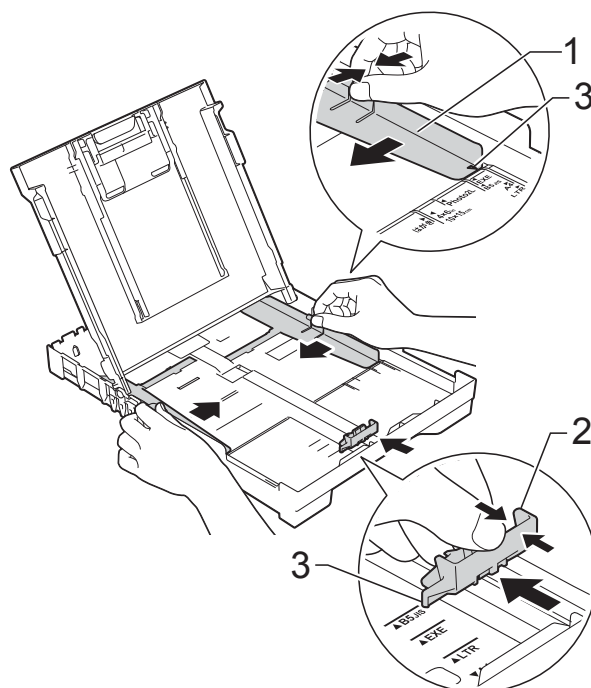

MEGJEGYZÉS


- Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

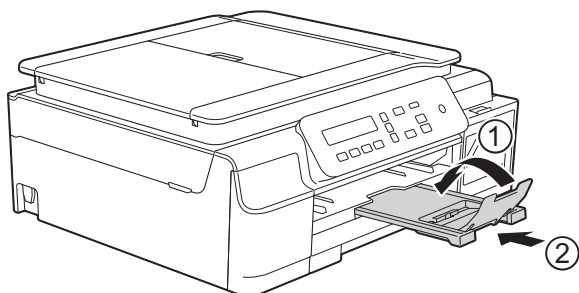

- Ha eltérő méretű papírt tölt be egy tálcába, akkor ezzel egyidejűleg a Papírméret beállítását is módosítania kell a készülék menüjében.

(Lásd a(z) *Papírméret* >> részt a(z) 16. oldalon.)


- 4 A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

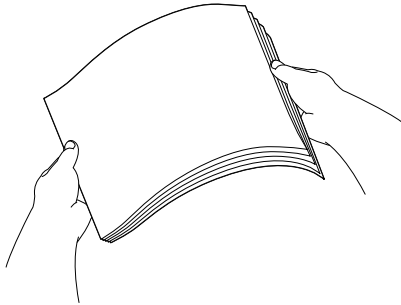

MEGJEGYZÉS

Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.

- 5 Óvatosan tegye a papírt a papíradagolóba nyomtatandó felével lefelé és a felső szélével előre. Ellenőrizze, hogy a papíradagoló tálcában található papír sima-e.

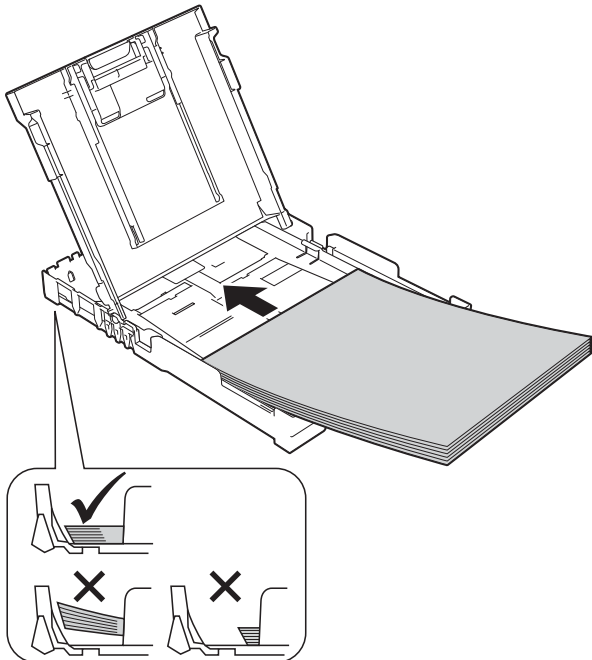


FONTOS

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és papíradagolási problémákat okozhat.


MEGJEGYZÉS

Ha már a tálca kiürülése előtt szeretne további papírt betölteni, akkor távolítsa el a papírt a tálcából, és keverje össze a hozzáadni kívánt papírral. Mindig pörgesse át a papírköteget, mielőtt behelyezné a tálcába. Ha nem pörgeti át a papírköteget, akkor a készülék esetleg több lapot húz majd be egyszerre.


- 6 Óvatosan igazítsa a szélső papírvezetőket (1) a papírhoz. Győződjön meg arról, hogy a szélső papírvezetők finoman hozzáérnek a papír széleihez.

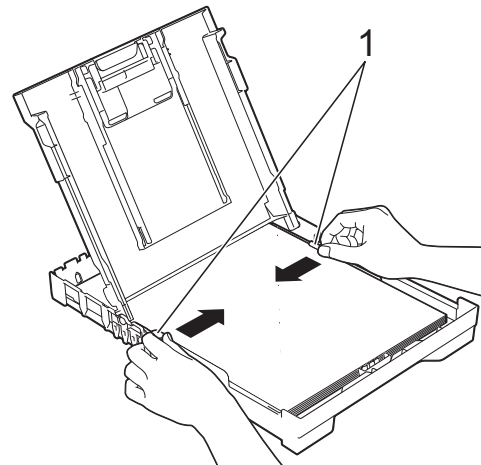


- 7 Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

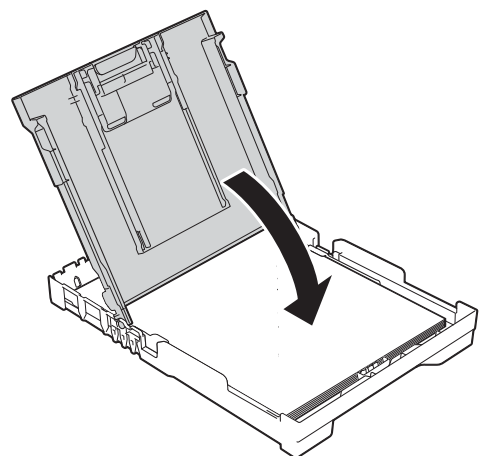

- 8 *Lassan nyomja vissza teljesen a papírtálcát a készülékbe.*

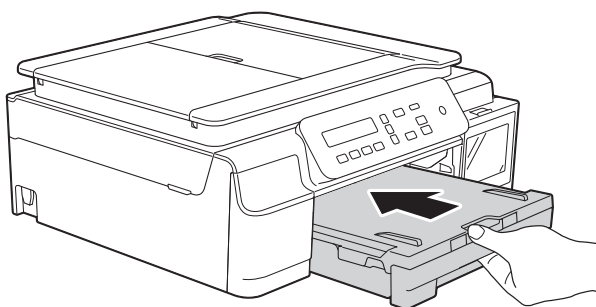

- 9 *A papírtálcát a helyén tartva húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattán, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).*

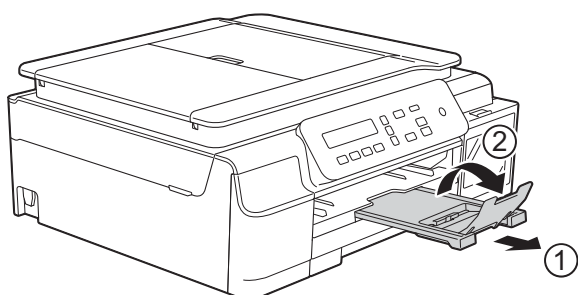

Borítékok betöltése



A borítékokról

- 80–95 g/m² súlyú borítékokat használjon.
- Egyes borítékok esetén a programban be kell állítani a margókat. Több boríték nyomtatása előtt végezzen próbanyomtatást.

FONTOS

NE használja az alábbiakban felsorolt borítéktípusokat, mert adagolásukkal problémák lesznek:

- Bő kialakítású borítékok.
- Ablakos borítékok.
- Dombornyomásúak (kiemelkedő írás van rajtuk).
- Amelyek kapcsosak vagy tűzöttek.
- Amelyeknek a belseje előnyomott.

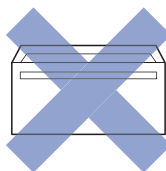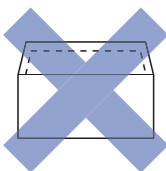Ragasztó	Dupla fül
	


Az esetlegesen előforduló papíradagolási problémák oka lehet a használt boríték vastagsága, mérete vagy a fül alakja.

Borítékok betöltése


- 1 Adagolás előtt nyomja le a borítékok éleit és sarkait, hogy a lehető legjobban kisimuljanak.

FONTOS

Ha borítékokból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre mindig csak egy borítékot helyezzen a papírtálcába.

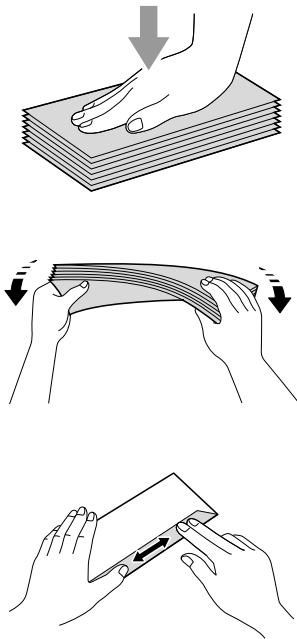


- 2 A borítékokat címoldalukkal lefelé helyezze be a papírtálcába. Ha a boríték fülei a hosszanti oldalon vannak, akkor a borítékok füle a bal oldalon legyen a papírtálcába töltéskor, ahogy az ábrán is látható. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt boríték méretéhez.

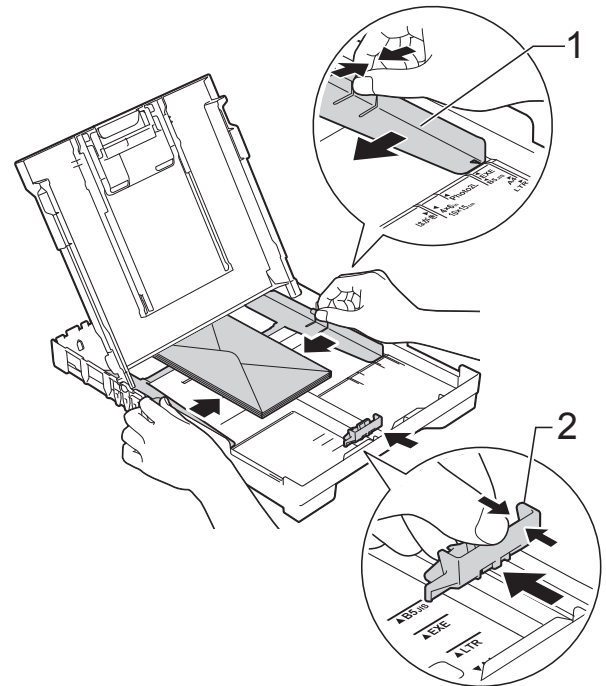

- 3 A nyomtató-illesztőprogram párbeszédpanelében válassza ki a **Fordított Nyomtatás** (Windows®) vagy **Reverse page orientation** (Fordított oldalirány) (Macintosh) opciót, majd az alkalmazásban állítsa be a méretet és a margókat. (➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Ha gondja támadt olyan borítékok nyomtatásával, melyek fülei a rövidebb oldalon vannak, akkor próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- 1 Nyissa fel a boríték fülét.
- 2 A boríték füleit az ábra szerint pozícionálva, helyezze a borítékot a címoldalával lefelé a papírtálcára.

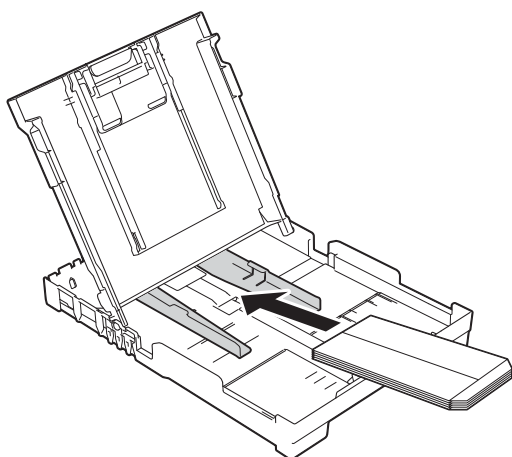


- 3 A nyomtató-illesztőprogram párbeszédpanelében válassza ki a **Fordított Nyomtatás** (Windows®) vagy **Reverse page orientation** (Fordított oldalirány) (Macintosh) opciót, majd az alkalmazásban állítsa be a méretet és a margókat.
(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Nem nyomtatható terület


A nyomtatható terület az éppen használt alkalmazás beállításaitól függ. A számok az írógéppapírokon és borítékokon lévő nem nyomtatható területeket mutatják. A készülék akkor tud az írógéppapír satírozott részeire nyomtatni, ha a Szegély nélküli nyomtatási funkció elérhető és be van kapcsolva.

(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Írógéppapír

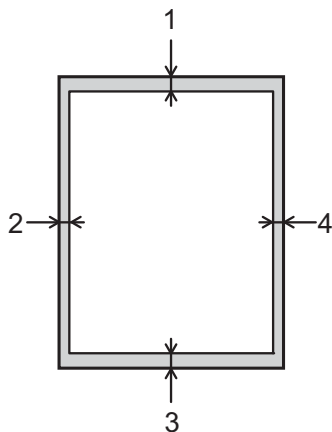

Borítékok

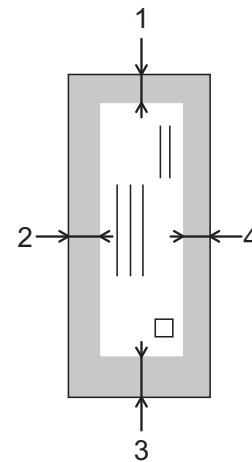

	Felső (1)	Bal (2)	Alsó (3)	Jobb (4)
Írógéppapír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Borítékok	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

MEGJEGYZÉS

A Szegély nélküli funkció borítékok és kétoldalas nyomtatás esetében nem érhető el.

Papírbeállítások

Papírtípus

A legjobb nyomtatási minőség érdekében állítsa be a készüléket a használt papír típusának megfelelően.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2.Másol kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1.Papír típus kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az `Sima Papír, Tintasú. Papír, Brother BP71` vagy `Egyéb Fényes` opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A készülék a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé adja ki a készülék elején található papírtálcára. Ha fényes papírt használ, az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében minden lapot egyesével távolítson el.

Papírméret

Másolatok nyomtatásához az alábbi papírméretek közül választhat: A4, A5, Fénykép (10 × 15 cm) és Letter. Ha megváltoztatja a készülékbe betöltött papír méretét, akkor ezzel egyidejűleg meg kell változtatnia a **Papírméret** beállításokat is.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2.Másol kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2.Papírméret kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az `A4, A5, 10x15cm` vagy `Letter` opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Használható papír és más nyomtatási média

A nyomtatási minőséget befolyásolja, hogy milyen papírfajtát használ a készülékben.

A megadott beállítások melletti legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig a tálcába betöltött papírnak megfelelő papírtípust állítsa be.

Használhat normál papírt, tintasugaras nyomtatóhoz való papírt (bevonatos papírt), fényes papírt és borítékot.

Javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbálja ki a különféle papírtípusokat.

A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.

- Amikor tintasugaras nyomtatóhoz való papírt (bevonatos papírt) és fényes papírt használ, ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyomtatási médiát válassza ki a nyomtató-illesztőprogram **Alapvető** fülén, vagy a készülék menüjében a papírtípus beállításánál.

(Lásd a(z) *Papírtípus*

➤➤ részt a(z) 16. oldalon.)

- Ha Brother fotópapírra nyomtat, mindig tegyen be egyel több fotópapírt a papírtálcára. Ebből a célból egyel több lap van a papírcsomagban.
- Fotópapír használatakor az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében minden lapot egyesével távolítson el.
- Közvetlenül a nyomtatás után ne érjen a nyomtatott felülethez, mert előfordulhat, hogy az nem teljesen száraz, és foltot hagy az ujján.

Javasolt nyomtatási média

A legjobb nyomtatási eredmény érdekében használjon Brother papírt, lásd a táblázatot.

Ha országában nem kapható Brother papír, javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbálja ki különféle papírtípusokat.

Brother papír

Papírtípus	Tétel
Sima A4-es	BP60PA
A4-es fényes fotópapír	BP71GA4
A4-es tintasugaras (matt)	BP60MA
10 × 15 cm fényes fotópapír	BP71GP


Nyomtatási média kezelése és használata

- A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.
- Kerülje a fotópapír fényes (bevont) oldalának megérintését. A fotópapírt fényes oldalával lefelé töltsse be.

FONTOS

Az alábbi papírfajtákat NE használja:

- Sérült, felpöndörödött, gyűrött vagy szabálytalan alakú papír

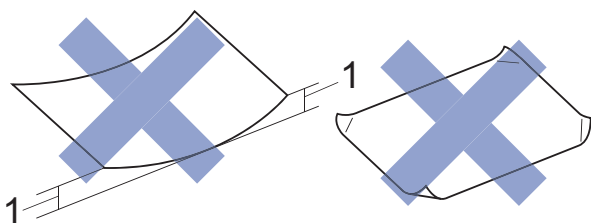

1 2 mm vagy annál nagyobb felhajlás elakadást okozhat.

- Különösen fényes vagy erősen mintázott papír
- Olyan papír, amelyet egymásra helyezéskor nem lehet egyenletesen elrendezni
- Rövid erezetű papír

A kimeneti papírtálca fedelének kapacitása

Max. 50 db 80 g/m² súlyú A4-es papír.

- Ha fotópapírt használ, az elmaszatolódás elkerülése érdekében minden lapot egyesével távolítson el a kimeneti papírtálca fedeléről.

Az újrahasznosított papírral kapcsolatos információk

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű papír, mint amit fa felhasználásával készítenek. A korszerű újrahasznosított papírra vonatkozó szabványok biztosítják, hogy a különféle nyomtatási feladatoknál szükséges legmagasabb minőségi követelményeknek is megfeleljen. Az önkéntes megállapodást aláíró cégek képalkotó berendezéseikhez lehet olyan újrahasznosított papírt használni, amely megfelel az EN 12281:2002 szabványnak.
- Újrahasznosított papír vásárlásával kíméljük természeti erőforrásainkat és támogatjuk a körkörös gazdasági modellt. A papírt a fából kinyert cellulóz rostokból készítik. A papír összegyűjtése és újrahasznosítása révén kiterjeszhetjük a növényi rostok élettartamát több életről, ami az erőforrások hatékonyabb felhasználását eredményezi.
- Az újrahasznosított papír gyártási ideje rövidebb. A növényi rostok feldolgozása egyszer már megtörtént; így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges a gyártáshoz.
- A papír újrahasznosításával csökkenthető a szén-dioxid kibocsátás is, mivel kevesebb papír kerül elégetésre vagy hulladéklerakóba. A hulladéklerakókban deponált szemétből metán gáz is felszabadul, ami jelentősen növeli az üvegházhatást.

A megfelelő nyomtatási média kiválasztása

A papír típusa és mérete a felhasználás szerint

Papírtípus	Papírméret		Használat	
			Másolás	Nyomtató
Írógéppapír	A4	210 × 297 mm	Igen	Igen
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Igen	Igen
	Executive	184 × 267 mm	–	Igen
	A5	148 × 210 mm	Igen	Igen
	A6	105 × 148 mm	–	Igen
Kártya	Fénykép	10 × 15 cm	Igen	Igen
	Fénykép 2L	13 × 18 cm	–	Igen
	Kartotéklap	127 × 203 mm	–	Igen
Borítékok	C5 boríték	162 × 229 mm	–	Igen
	DL boríték	110 × 220 mm	–	Igen
	Com-10	105 × 241 mm	–	Igen
	Monarch	98 × 191 mm	–	Igen

Papír súlya, vastagság, kapacitás

Papírtípus		Súly	Vastagság	Lapok száma
Írógéppapír	Normál papír	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm	100 ¹
	Tintasugaras papír	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm	20
	Fényes papír	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm	20 ²
Kártya	Képeslap	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm	20 ²
	Kartotéklap	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm	30
Borítékok		80–95 g/m ²	Max. 0,52 mm	10

¹ Max. 100 lap 80 g/m² súlyú papír.

² BP71 (260 g/m²) papír, speciálisan a Brother tintasugaras készülékeihez.

3

Dokumentumok betöltése

Dokumentumok betöltése

Készíthet másolatokat, valamint szkennelhet az ADF¹-ből (automatikus dokumentumadagoló) és a szkennervegről.

¹ Csak a DCP-T700W esetében

Az ADF használata (DCP-T700W)

Az ADF akár 20 lapot is tud tárolni, amelyeket egyesével adagol. Olyan papírt használjon, melynek súlya és mérete a táblázatban megadottnál nem nagyobb. Mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt behelyezné őket az ADF-be.

Dokumentumméretek és -súlyok

Hosszúság:	148–355,6 mm
Szélesség:	148–215,9 mm
Papírsúly:	64–90 g/m ²


Dokumentumok betöltése

FONTOS


- NE vegye ki a dokumentumot, ha az éppen behúzás alatt van.
- NE használjon gyűrődött, számárfüles, felhajlott, tépett, tűzött, kapcsozott vagy ragasztott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságpapírt és szövetet.

Győződjön meg arról, hogy a tintával írott vagy hibajavító folyadékkal módosított dokumentumok teljesen megszáradtak.

- 1 Hajtsa ki az ADF dokumentumtartót (1).

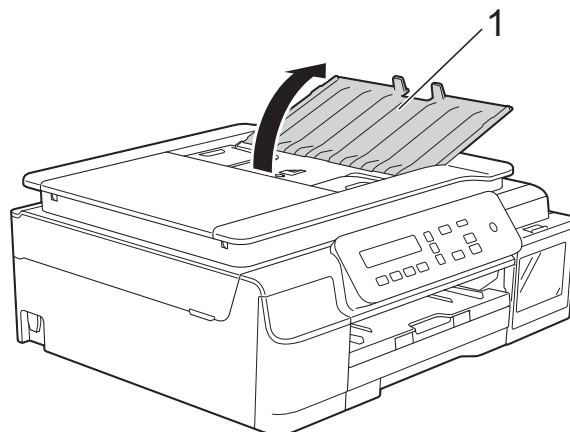

- 2 Jól pörgesse át a lapokat.
- 3 A papírvezetőket (1) igazítsa a dokumentum szélességéhez.

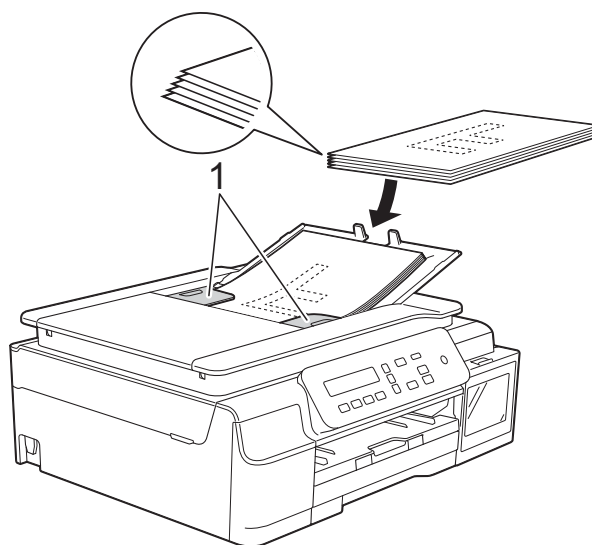


- 4 Helyezze a dokumentumokat a vezető alatti ADF-be, **nyomtatott oldalukkal lefelé, a felső élükkel előre**, amíg nem érzi, hogy elérte az adagolóhengert. A képernyőn az ADF kész üzenet jelenik meg.

FONTOS

NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennervegen. Ellenkező esetben az ADF-ben elakadhat a papír.

- 5 Az ADF használata után zárja be az ADF dokumentumtartót. Nyomja le az ADF-dokumentumtartó bal felső részét, hogy az teljesen bezáródjon.

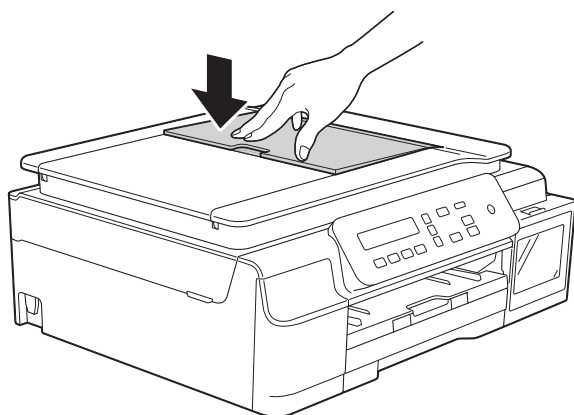

A szkennerrüveg használata

A szkennerrüveget egy-egy oldal, illetve könyvek lapjainak fénymásolására vagy szkennelésére használhatja.

Támogatott dokumentum méretek

Hosszúság:	Max. 297 mm
Szélesség:	Max. 215,9 mm
Súly:	Max. 2 kg

Dokumentumok betöltése


MEGJEGYZÉS

A szkennerrüveg használatakor az ADF ¹-nek üresnek kell lennie.


¹ Csak a DCP-T700W esetében

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.

- 2 A bal oldali és a felső dokumentumvezetőkhöz használataival helyezze a dokumentumot **lefelé fordítva** a szkennerrüveg bal felső sarkába.

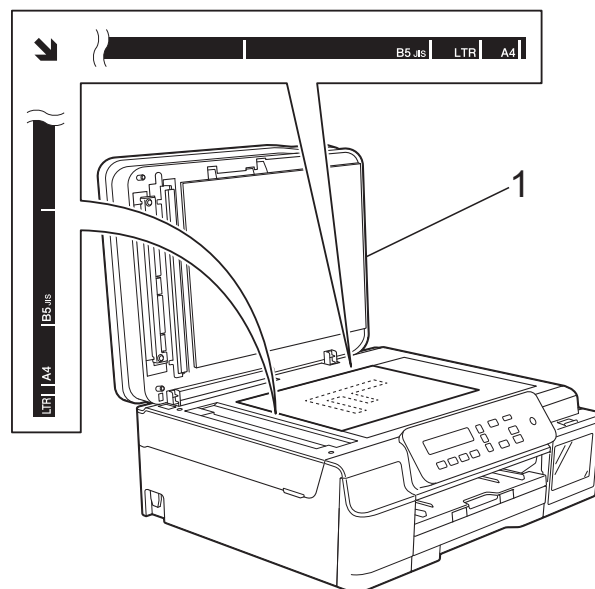

1 dokumentum-fedőlap

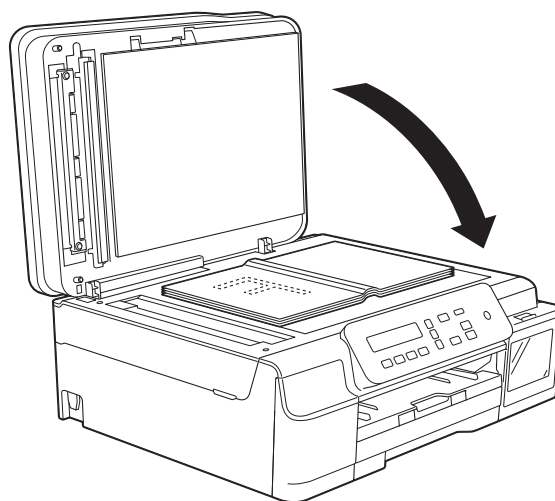


- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.

FONTOS

Ha könyvet vagy vastagabb dokumentumot másol, **NE** csapja le a fedelet, és ne nehezedjen rá.

Nem szkennelhető terület

A szkennelhető terület a használt alkalmazás beállításaitól függ. Az ábrák a nem szkennelhető területeket mutatják.

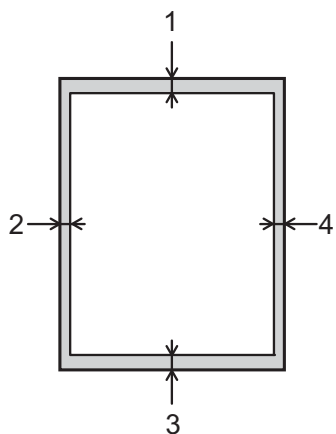

Használat	Dokumentum mérete	Felső (1)	Bal (2)
		Alsó (3)	Jobb (4)
Másolás	Minden papírméret	3 mm	3 mm
Szkennelés		1 mm	1 mm

Másolás

Az alábbi lépésekben bemutatjuk az alapvető másolási műveleteket.

1 A dokumentum betöltéséhez végezze el az alábbi műveletek egyikét:

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* az ADF-be ¹.

(Lásd a(z) *Az ADF használata (DCP-T700W)*

➤➤ részt a(z) 20. oldalon.)

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre.

(Lásd a(z) *A szkennerrüveg használata*

➤➤ részt a(z) 21. oldalon.)

¹ Csak a DCP-T700W esetében

2 Egnél több másolat esetén nyomja meg többször a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot, amíg be nem állította a másolatok kívánt számát (legfeljebb 99).

Vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a másolatok számának módosításához.


3 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási beállítások

A Másolás a gombokkal gyorsan végrehajthatja a másolási beállítások ideiglenes módosítását következő másoláshoz. Az egyes beállítások többféle kombinációban is használhatók.



A készülék egy perccel a másolás befejezése után visszaáll az alapértelmezett értékekre.

MEGJEGYZÉS

A leggyakrabban használt másolási beállításokat elmentheti alapértelmezettként. Az egyes funkciók bemutató részénél talál bővebb információt ennek módjáról.

(Használati útmutató)

A következő másolási beállítások módosításával kapcsolatos információkért lásd: 24. oldal.

- Papírtípus
- Papírméret

(Kibővített használati útmutató)

Az alábbi másolási beállítások módosításával kapcsolatos információkért lásd

➤➤ Kibővített használati útmutató: *Másolási beállítások*.

- Minőség
- Nagyítás/kicsinyítés
- Oldal elrendezése
- 2az1-ben (igazolvány)
- Kötegelés/rendezés
- Színsűrűség
- Háttérszín eltávolítása

MEGJEGYZÉS


Ha szeretné csoportosítani a másolatokat, használja az ADF-et¹.

¹ Csak a DCP-T700W esetében

A papír beállítása

Papírtípus

Ha speciális papírtípusra másol, ügyeljen arra, hogy a megfelelő papírtípust állítsa be, így kaphatja a legjobb nyomtatási minőséget.

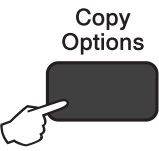Nyomja meg a  majd a ▲ vagy ▼ gombot a Papír típus kiválasztásához	Sima Papír
	Tintasu. Papír
	Brother BP71
	Egyéb Fényes


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Papír típus** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a használt papírtípus kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett beállítás módosításához lásd a(z) *Papírtípus* ►► részt a(z) 16. oldalon.

Papírméret

Ha nem A4 méretű papírra másol, módosítania kell a papírméret beállítását. A másolás A4, A5, Fénykép (10 × 15 cm) vagy Letter méretű papírra lehetséges.

Nyomja meg a  majd a ▲ vagy ▼ gombot a Papírméret kiválasztásához	A4
	A5
	10 (sz) x15 (h) cm
	Letter

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Papírméret** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a használt papírméret kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett beállítás módosításához lásd a(z) *Papírméret* ►► részt a(z) 16. oldalon.

Dokumentum nyomtatása

A készülék képes adatokat fogadni a számítógépről, és kinyomtatni azokat. A számítógépről való nyomtatáshoz nyomtató-illesztőprogram telepítése szükséges.

(További információkért lásd: >> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

- 1 Telepítse a Brother nyomtató-illesztőprogramot. (>> Gyors telepítési útmutató.)
- 2 Az alkalmazásból válassza a Nyomtatási parancsot.
- 3 Válassza ki készüléke nevét a **Nyomtatás** párbeszédablakban, és kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** lehetőségre a használt alkalmazástól függően.
- 4 Válassza ki a használni kívánt beállításokat a Beállítások párbeszédablakban. A leggyakrabban használt beállítások az alábbiak:
 - Médiatípus
 - Nyomtatási Minőség
 - Papírméret
 - Oldalbeállítás
 - Színes / Szürkeárnyalat
 - Festéktakarékos mód
 - Léptékbeállítás
 - Kétoldalas / Brosúra
- 5 Kattintson az **OK** gombra.
- 6 Kattintson a **Nyomtatás** (vagy **OK** gombra a használt alkalmazástól függően) gombra a nyomtatás elkezdéséhez.

Szkennelés előtt

A készülék szkennerként történő használatához telepítenie kell egy szkennер-illesztőprogramot. Ha a készülék hálózathoz csatlakozik (DCP-T500W és DCP-T700W), konfigurálja TCP/IP-címmel.

- Telepítse a szkennер-illesztőprogramokat. (➤➤ Gyors telepítési útmutató: *Az MFL-Pro Suite telepítése.*)
- Konfigurálja a készüléket egy TCP/IP-címmel, ha a hálózati szkennelés nem működik (DCP-T500W és DCP-T700W).
(További információkért lásd: ➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)


Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 használatával (Windows®)

A ControlCenter4 egy segédprogram, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter4 használata esetén nem szükséges az egyes alkalmazások kézi indítása.


(További információkért lásd: ➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

MEGJEGYZÉS

- A számítógép által megjelenített képernyő a használt modelltől függ.
 - Ez a rész a ControlCenter4 lehetőség haladó felhasználói módjának használatán alapul.
-


- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd a(z) *Dokumentumok betöltése* ➤➤ részt a(z) 20. oldalon.)
- 2 Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd az **Open** (Megnyitás) lehetőségre.

- 3 Ha a ControlCenter4 mód képernyője megjelenik, akkor válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.

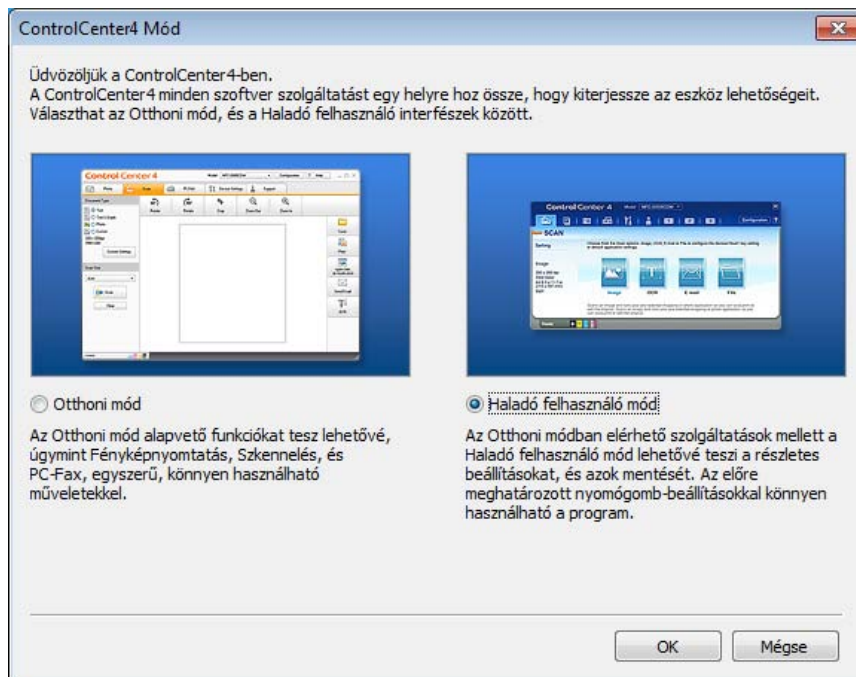



- 4 Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt készülék legyen kiválasztva a **Modell** legördülő listában.

- 5 Végezze el a szkennelés beállításait. Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Nyomógomb-beállítások**, **Szkennelés** és **Fájl** lehetőséget.

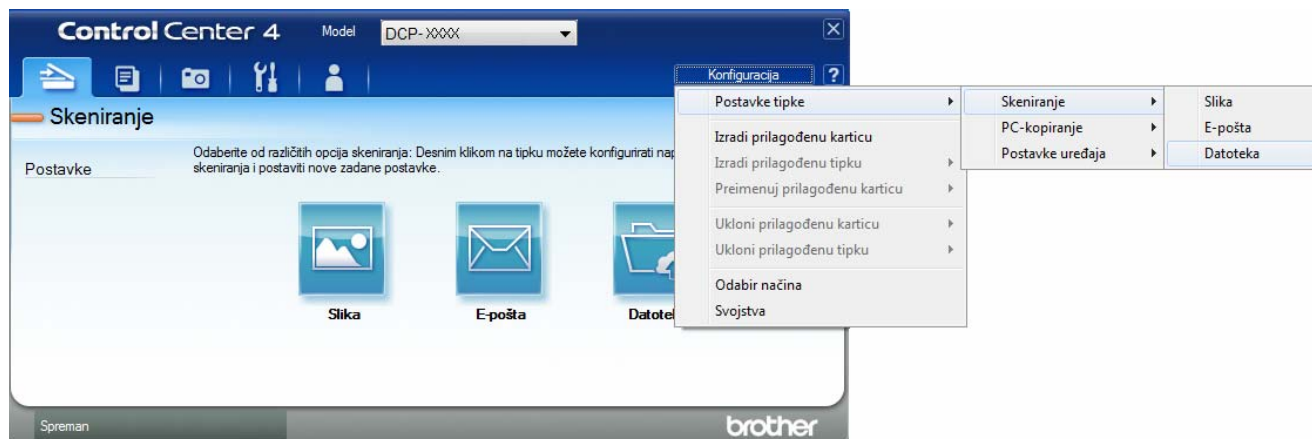

A konfiguráció párbeszédpanel jelenik meg. Megváltoztathatja az alapértelmezett beállításokat.

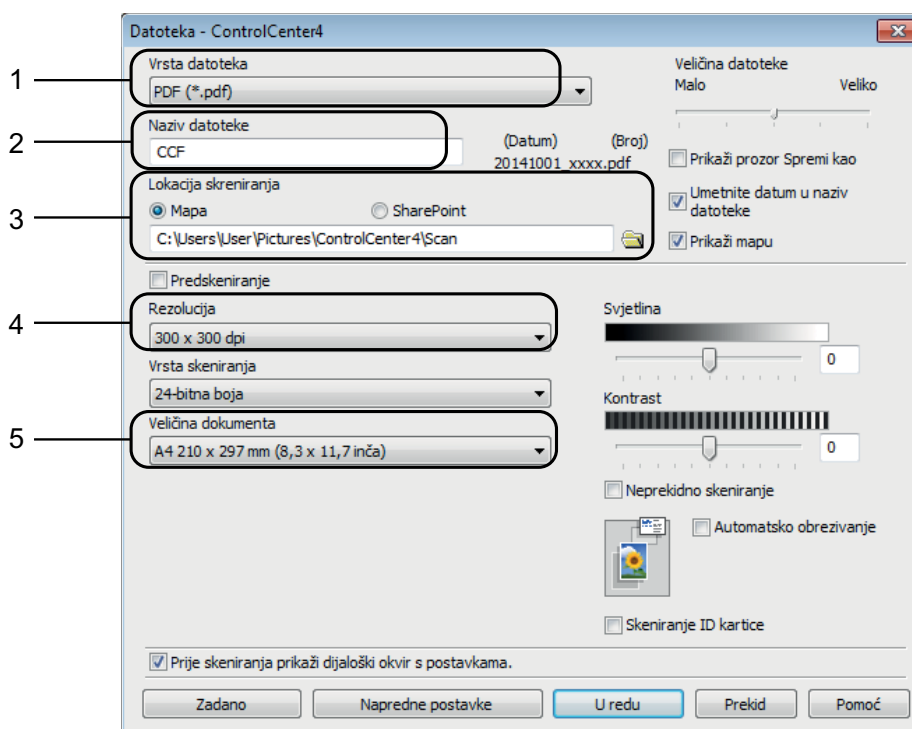


- 1 Válassza a **PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából.
- 2 Megadhatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet.
- 3 Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a  (**Tallózás**) gombra kattintva.
- 4 Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson az **OK** gombra.
- 7 Kattintson a **Szkennelés** fülre.
- 8 Kattintson a **Fájl** elemre.




- 9 Kattintson a **Szkennelés** gombra.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését. A szkennelt adatok elmentéséhez használt mappa automatikusan megnyílik.

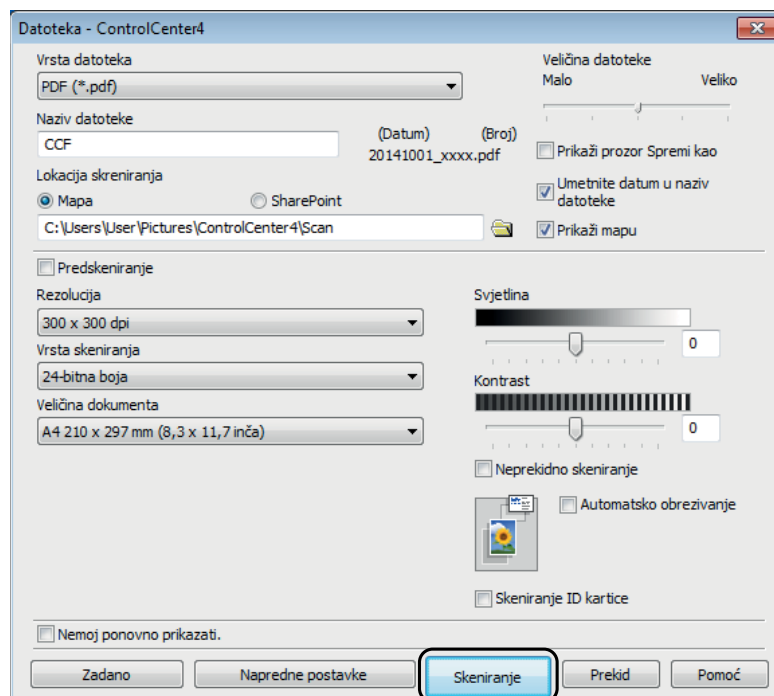


A készülék Szkennelés üzemmódjának beállítása PDF-szkenneléshez a ControlCenter4 használatával (Windows®)


Módosíthatja a készülék Szkennelés üzemmódjának beállításait.

- 1 Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd az **Open** (Megnyitás) lehetőségre.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt készülék legyen kiválasztva a **Modell** legördülő listában.
- 3 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre.
- 4 Kattintson **Az eszköz szkennelési beállításai** gombra.




- 5 Válassza a **Fájl** fület. Megváltoztathatja az alapértelmezett beállításokat.

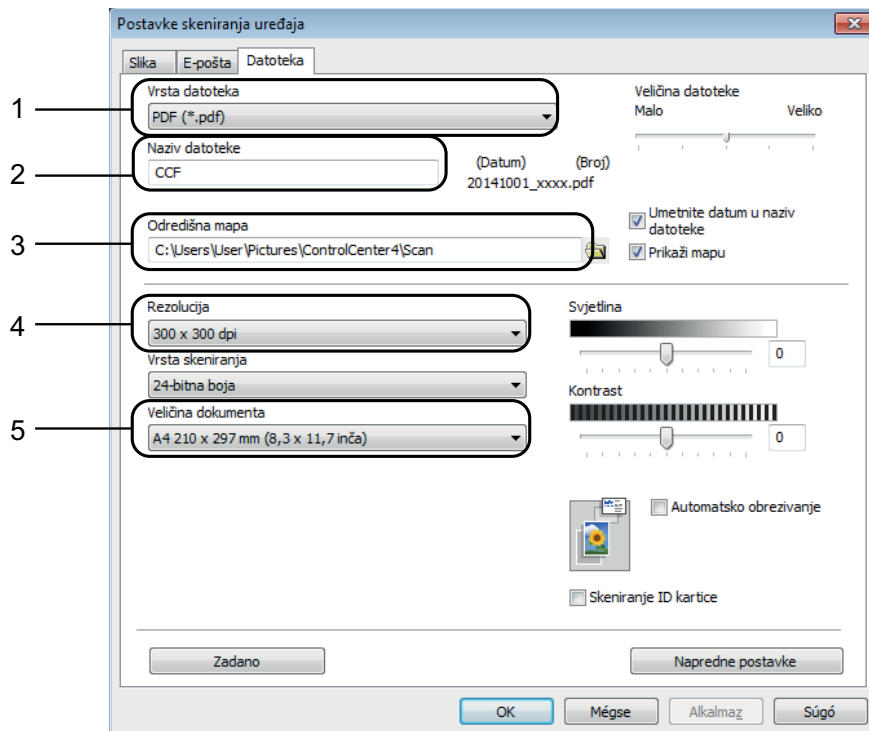

- 1 Válassza a **PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából.
- 2 Megadhatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet.
- 3 Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a  **(Tallózás)** gombra kattintva.
- 4 Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson az **OK** gombra.

Dokumentum PDF-fájlként történő szkennelése a vezérlőpult használatával (Windows® és Macintosh)

- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd a(z) *Dokumentumok betöltése* >> részt a(z) 20. oldalon.)
- 2 Nyomja meg a  (SCAN (Szkennel)) gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Fájlba szkenn.* opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Ha a készülék hálózathoz ¹ csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a számítógép nevének kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha használni szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Ki* opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot. Ugorjon a 7. lépéshez.
 - Ha módosítani szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor ugorjon az 5. lépésre.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Be* opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Szükség esetén adja meg a *Szken típusa* lehetőség beállításait. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg ezt a lépést a *Felbontás*, *Fájl Típus*, *Beolv. méret* és *Háttér törl.* beállítása esetén is.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

MEGJEGYZÉS

A következő szkennelési módok állnak rendelkezésre:

- *Szken.e-mailbe*
- *Képbe szkenn.*
- *Fájlba szkenn.*
- *Webszolg.*^{1 2}

¹ (DCP-T500W és DCP-T700W)

² Csak Windows® felhasználók. (Windows Vista® SP2 vagy újabb, Windows® 7 és Windows® 8) (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)


Festéktartályok feltöltése

Ha a készülék azt észleli, hogy a tinta kifogyóban van, akkor erről egy üzenetben ad tájékoztatást.

Az LCD kijelző megmutatja, hogy melyik festéktartályban kevés a tinta vagy melyik szorul feltöltésre. Kövesse az LCD kijelző üzeneteit a festéktartályok megfelelő sorrendben való feltöltéséhez.

A festéktartály ablakán (1) benézve saját maga is ellenőrizheti a hátralévő tinta mennyiségét.

Ha a hátralévő tinta szintje a háromszög alakú jelzés alatti alsó vonalon (2) vagy az alatt van, akkor töltsse fel a festéktartályt.

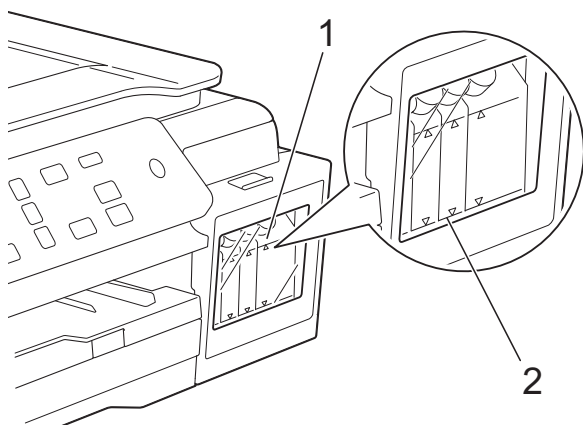

Azért kell a szintnek legalább az alsó vonalnál lennie, hogy elég tinta legyen ahhoz, hogy a levegő miatti tintaszáradás ne okozhasson kárt a nyomtatófej alkatrészeiben.

Ha a hátralévő tinta szintje az alsó vonalon vagy az alatt van, töltsse fel tintával a festéktartályt.


⚠ VIGYÁZAT

Ha tinta kerül a szemébe, azonnal mossa ki vízzel, és forduljon orvoshoz.


FONTOS

A Brother többfunkciós készülékek speciális tintával működnek, és akkor nyújtják a leoptimalisabb teljesítményt, illetve akkor a legmegbízhatóbbak, ha eredeti Brother tintával használják őket. A Brother nem tudja garantálni a tinta optimális teljesítményét és megbízhatóságát, ha Ön más márkájú tintát használ. A Brother ezért nem ajánlja más márkájú tinták használatát. Minden olyan meghibásodásnál, amelyeknél a meghibásodás bizonyítottan nem eredeti Brother kellékanyagok használatából ered, a garanciális javítás nem érvényesíthető. Kérjük, olvassa el a garanciális feltételeket.

- 1 Nyissa ki a festéktartály fedelét (3).

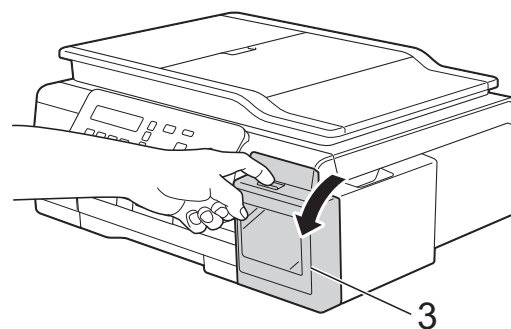


- 2 Távolítsa el a feltölteni kívánt színhez tartozó festéktartály kupakját.

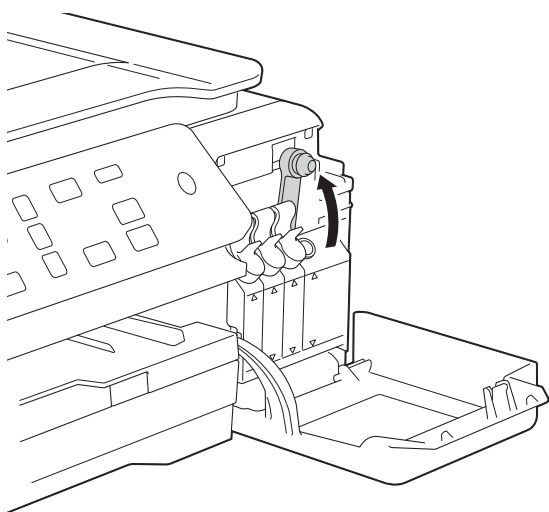

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a festéktartály kupakjának használata közben folyékony tinta ne kerüljön a bőrére.

- 3 Távolítsa el a tintapalack kupakját, távolítsa a védőfilmet a tintapalackról, majd helyezze vissza a kupakot.

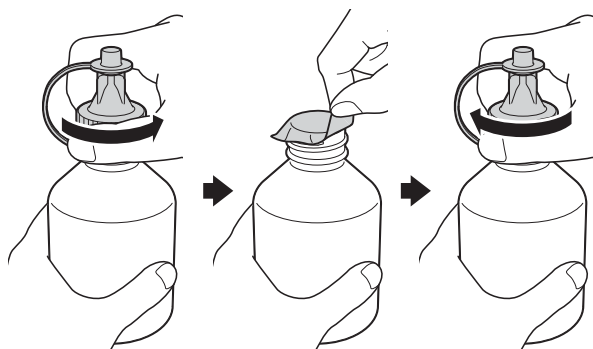


FONTOS

- Jó erősen csavarja vissza a tintapalack kupakját, ellenkező esetben a festék szivároghat.
- NE rázza fel a tintapalackokat. Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.

- 4 Távolítsa el a tintapalack kupakjának zárósapkáját.



- 5 Ügyeljen arra, hogy festéktartály kupakjának a színe és a betölteni kívánt festék színe azonos legyen. Illessze be a tintapalack fejét jó szorosan, hogy a tinta ne tudjon kifröccseni. A tinta feltöltésekor finoman nyomja meg a palack közepét az ábrán látható módon.

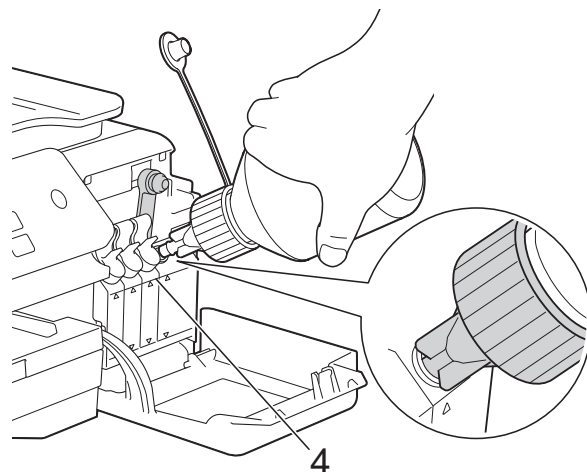


FONTOS

Ügyeljen arra, hogy ne töltse a tintát a háromszög alakú jelzés fölötti felső vonal (4) fölé.

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen arra, hogy a festéktartály feltöltése közben ne öntse mellé a tintát.
- A palackban lévő összes tintát öntse be, ha a szint nem éri el a felső vonalat.


- 6 Emelje meg a palack orrát, hogy a tinta ne csöpögjön el, majd húzza ki a festéktartályból.

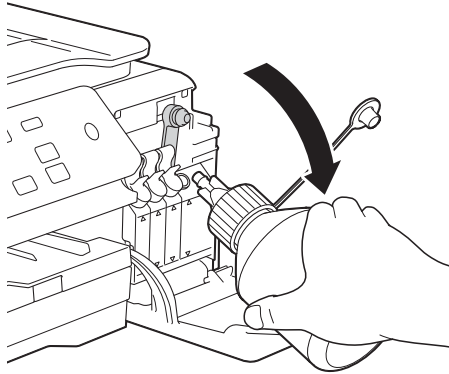

MEGJEGYZÉS

Ha még maradt valamennyi tinta a tintapalackban, jó szorosan helyezze vissza a kupakot és a zárósapkát, és a tintapalackot vízszintes, hűvös, sötét helyen tárolja.

- 7 A megfelelő záródás érdekében nyomja le jó erősen a festéktartály kupakját.

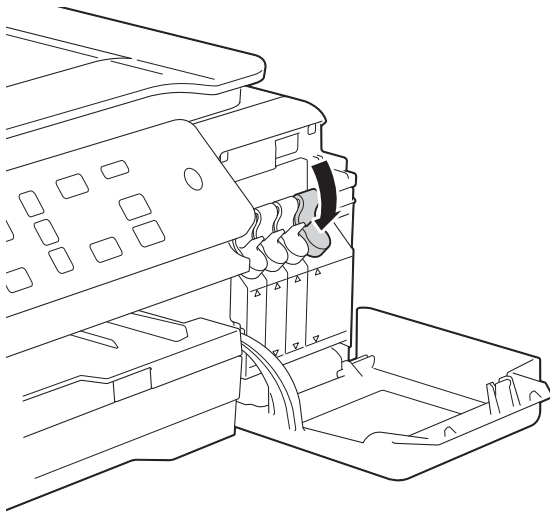

- 8 Minden egyes feltölteni kívánt festéktartály esetében ismételje meg a 2 - 7 lépéseket.

- 9 Zárja vissza a festéktartály fedelét. Amikor kinyitja vagy bezárja a festéktartály fedelét, egy üzenet jelenhet meg az LCD kijelzőn, ami a festéktartályok feltöltésének visszaigazolását kéri. Ha feltöltötte a festéktartályokat, nyomja meg a ▲ (Igen) gombot. Ha nem töltötte fel a festéktartályokat, nyomja meg a ▼ (Nem) gombot.

Ha a ▲ (Igen) gombot nyomta meg, akkor a nyomtató azt is megkérdezi, hogy milyen színű festéktartályokat töltött fel.

(Például a fekete festéket tartalmazó festéktartály esetében a

Újratöltötte? [BK]?▲ Igen ▼ Nem üzenet jelenhet meg.)

A ▲ (Igen) gomb megnyomásával nullázhatja a betöltött színre vonatkozó festékpontszámát.

Nyomja meg a ▼ (Nem) gombot azoknál a színeknél, ahol nem volt feltöltés.


FONTOS

- Ha véletlenül összekeverte a színeket és nem a megfelelő festéktartályba öntötte a festéket, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother viszonteladóval.
- A már felbontott tintapalackot hat hónapon belül használja fel. A felbontatlan tintapalackokat a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül használja fel.


A készülék tisztítása és ellenőrzése

A szkennerveg tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A szkennerveget (2) és a fehér műanyagot (3) szőszmentes, puha, nem gyúlékony üvegtisztítóval megnedvesített ruhával tisztítsa meg.

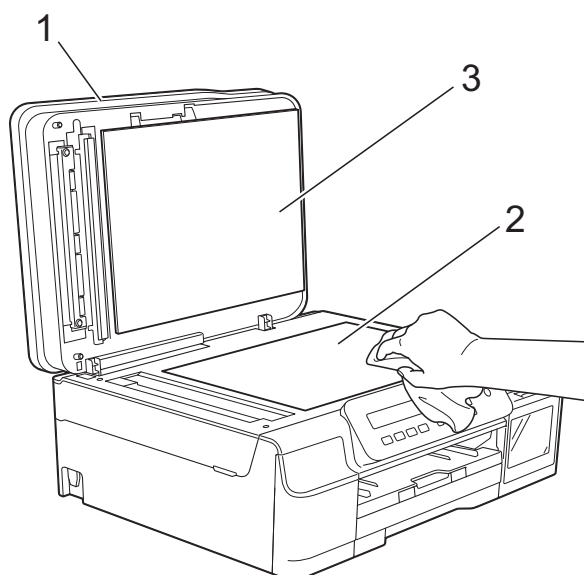

- 3 (DCP-T700W)
Az ADF (automatikus dokumentumadagoló) egységben tisztítsa meg a fehér rudat (1) és az üvegsávot (2) egy nem gyúlékony üvegtisztítóval megnedvesített szőszmentes ruhával.

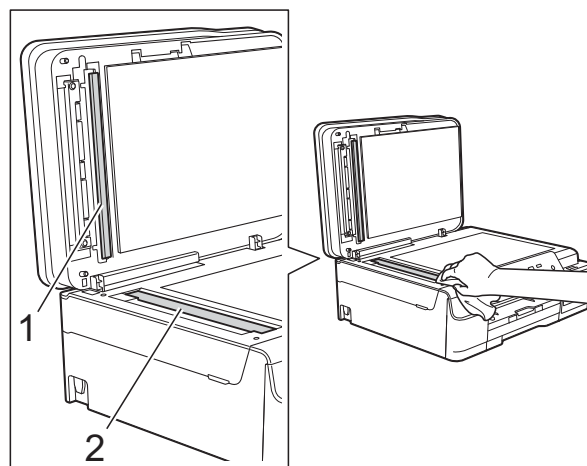

MEGJEGYZÉS

Az üvegsáv nem gyúlékony üvegtisztítóval történő megtisztítása mellett húzza végig az ujjá hegyét az üvegsáv felszínén, hogy megvizsgálja, nem tapadt-e rá valami. Ha érez valami szennyeződést vagy port, tisztítsa meg újra az üveget, különös tekintettel a szennyezett területre. Elképzelhető, hogy háromszor-négyszer is meg kell ismételnie a folyamatot. Ellenőrzésként minden tisztítás után készítsen egy fénymásolatot.



Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék maradt az üvegsávon, a másolatokon függőleges vonalak jelennek meg.



Az üvegsáv megtisztítása után a függőleges vonal eltűnik.

A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatási minőség fenntartása érdekében a készülék automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet, ha szükséges. A tisztítási műveletet elindíthatja kézzel is, ha probléma adódik a nyomtatási minőséggel.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomatokon, a szövegben vagy a képen vízszintes vonal vagy üres folt látszik.

Megtisztíthatja csak a feketét; a sárgát, ciánkékét és a magentát egyszerre; vagy mind a négy színt egyszerre.

A nyomtatófej tisztításához a készülék felhasznál bizonyos mennyiségű tintát. A túl gyakori tisztítás a tinta szükségtelen felhasználásával jár.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1. **Tinta** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2. **Tisztítás** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Fekete, Színes vagy Összes** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék megtisztítja a nyomtatófejet. Amikor a tisztítás befejeződött, a készülék használatra kész.

MEGJEGYZÉS


- Ha a nyomtatófej tisztítását legalább ötször elvégezte és a nyomatok minősége nem javult, próbálja meg újra a nyomtatófej tisztítását legfeljebb háromszor. Ha a nyomtatás minősége nem javul, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother márkakereskedőjével.
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről is elvégezhető. (►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A nyomtatás minőségének ellenőrzése


Ha a nyomaton halvány vagy csíkos színek és szöveg látható, a nyomtatófej fűvókáinak némelyike eltömődhetett. Erről úgy győződhet meg, ha kinyomtatja a nyomtatás minőségét ellenőrző lapot, és megnézi a fűvóka ellenőrző mintázatát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1. **Tinta** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1. **Tesztnyomtatás** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Nyomat minőség** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék elkezd nyomtatni a nyomtatás minőségét ellenőrző lapot.
- 6 Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színű négyzet minőségét.
- 7 Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy rendben van-e a nyomtatás minősége. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha minden vonal tisztán és világosan látszik, a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez nyomja meg a ▲ (**Igen**) gombot, és folytassa a ①. lépéssel.
 - Ha az oldalon az alábbi képhez hasonló módon hiányzó rövid sorok láthatók, nyomja meg a ▼ gombot a **Nem** kiválasztásához.

OK

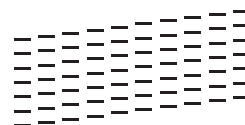

Gyenge minőség

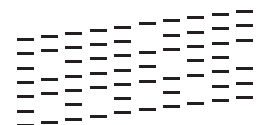

- 8 Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy a fekete és a három szín minősége megfelelő-e. Nyomja meg a ▲ (Igen) vagy ▼ (Nem) gombot.
- 9 Az LCD megkérdezi, hogy el szeretné-e indítani a tisztítást. Nyomja meg a ▲ (Igen) gombot. A készülék elkezd megtisztítani a nyomtatófejet.
- 10 A tisztítási folyamat befejeződése után nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** opciót. A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Térjen vissza a 6. lépéshez.
- 11 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Ha a nyomtatófej tisztítását legalább ötször elvégezte és a nyomatok minősége nem javult, próbálja meg újra a nyomtatófej tisztítását legfeljebb háromszor.

Ha a nyomtatás minősége nem javul, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother márkakereskedőjével.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

MEGJEGYZÉS



→





Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.

A nyomtatófej szórófejének megtisztítása után eltűnnek a vízszintes vonalak.

A nyomtatási igazítások ellenőrzése

Ha a nyomtatott szöveg elhalványul, vagy ha a képek elmosódottá válnak, akkor a készülék szállítása után szükség lehet a nyomtatási igazítás beállítására.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1. Tinta kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1. Tesztnyomtatás kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Oldal igazítás kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

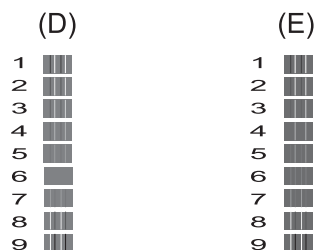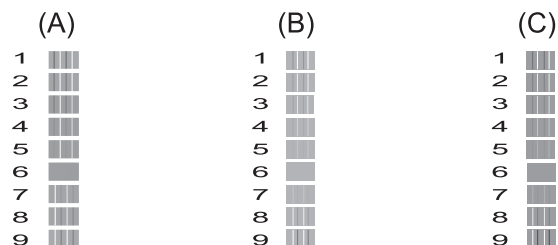


- 6 Az „A” minta esetén nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon tesztnyomat számának kiválasztásához, amelyen a legkevesebb függőleges vonal található (1-9).

Nyomja meg az **OK** gombot.

Ismételje meg ezt a lépést a B, C, D és E minták esetében is. Ebben a példában a 6. a legjobb választás az A, B, C, D és E esetében.

- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

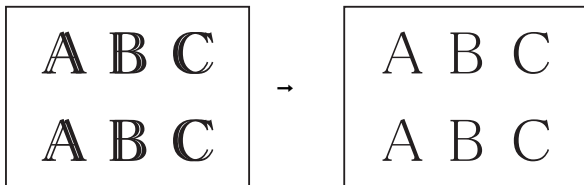

Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódottan néz ki.

A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.

A dátum és idő beállítása

A dátum és idő beállítása lehetővé teszi a készülék számára, hogy a nyomtatási minőség fenntartása érdekében rendszeres időközönként megtisztítsa a nyomtatófejet.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 0.Alapbeáll. kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1.Idő&dátum kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az év utolsó két számjegyének megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hónap két számjegyének megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nap két számjegyének megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az idő két számjegyének 24 órás formátumban történő megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(Például délután 3 óra esetén írja be, hogy 15)
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a perc két számjegyének megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Ha úgy véli, gond van a készülékkel, akkor tanulmányozza az alábbi elemeket és kövesse a hibakeresési tanácsokat.

A legtöbb hibát önállóan is el tudja hárítani. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson el a <http://support.brother.com> honlapra.

A probléma azonosítása

Először ellenőrizze a következőket:

- A készülék tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- Valamennyi csomagolóanyag eltávolításra került.
- A papírt megfelelően tették bele a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, illetve a vezeték nélküli kapcsolatot a készüléken és a számítógépen egyaránt beállították.
- LCD üzenetek

(Lásd a(z) *Hiba- és karbantartási üzenetek* >> részt a(z) 41. oldalon.)

Ha a fenti ellenőrzések után is fennáll a probléma, akkor azonosítsa a probléma okát, és ugorjon a megadott oldalra.

A papír kezelésével és a nyomtatással kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Nyomtatási problémák* >> részt a(z) 58. oldalon
- *Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák* >> részt a(z) 60. oldalon
- *Papírkezelési problémák* >> részt a(z) 62. oldalon

Másolással kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Másolási problémák* >> részt a(z) 63. oldalon

Szkenneléssel kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Szkennelési problémák* >> részt a(z) 63. oldalon

Szoftveres és hálózati problémák esetén lásd:

- *Szoftverproblémák* >> részt a(z) 63. oldalon
- *Hálózati problémák (DCP-T500W és DCP-T700W)* >> részt a(z) 64. oldalon

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és egyes alkatrészeket esetleg cserélni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt időszakos karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket lásd a táblázatban.

A legtöbb hibaelhárítást és időszakos karbantartási műveletet önállóan is elvégezheti. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról:

Látogasson el a <http://support.brother.com> honlapra.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Adatmaradék	Nyomtatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.
Alacsony a hőm.	A szoba hőmérséklete túlságosan alacsony.	Miután a szoba hőmérséklete emelkedett, hagyjon időt a készüléknek is felmelegedni szobahőmérsékletre, majd próbálja újra.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Csak mono nyomt. [XX] tnt újratö.	<p>A hátralévő tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban (a fekete kivételével) alacsony.</p> <p>Ez a hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha festékpontszámoló nincs megfelelően beállítva, és még van némi festék a tartályban.</p> <p>Miközben ez az üzenet olvasható az LCD kijelzőn, az egyes műveletek a következőképpen működnek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomtatás <p>Ha a Szürkeárnyalat lehetőséget választja a nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén, akkor monokróm nyomtatóként használhatja a készüléket.</p> <p>Kétoldalas nyomtatás nem végezhető, ha ez az üzenet megjelenik.</p> ■ Másolás <p>Ha a papír típusa <i>Sima Papír</i> értékre van állítva, akkor monokróm módban készíthet másolatokat.</p> 	<p>Töltse fel a festéktartályt.</p> <p>A festéktartály feltöltésekor a festéket a felső vonalig töltsse, vagy öntse bele az egész palackot, ha a szint nem éri el a felső vonalat.</p> <p>Egy üzenet jelenhet meg az LCD kijelzőn, ami a festéktartályok feltöltésének visszaigazolását kéri. A ▲ (Igen) gomb megnyomásával nullázhatja a betöltött színre vonatkozó festékpontszámolót. Nyomja meg ▼ (Nem) gombot azoknál a színeknél, ahol nem volt feltöltés.</p> <p>(Lásd a(z) <i>Festéktartályok feltöltése</i> ►► részt a(z) 33. oldalon.)</p> <p>MEGJEGYZÉS</p> <p>A készülék leállít minden nyomtatási műveletet, és az alábbi esetekben mindaddig nem használhatja a készüléket, amíg fel nem tölti a festéktartályt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha kihúzza a készülék tápkábelét. • Ha a papírtípus beállítása nem <i>Sima Papír</i>. • (Windows®) Ha bejelöli a Lassan száradó papír opciót az Alapvető fülön a nyomtató-illesztőprogramban. <p>(Macintosh) Ha bejelöli a Slow Drying Paper (Lassan száradó papír) opciót a nyomtató-illesztőprogram Print Settings (Nyomtatóbeállítások) menüjében.</p>
Fedél nyitva	A szkennert fedele nincs rendesen bezárva.	<p>Nyissa fel a szkennert fedelét, majd zárja vissza.</p> <p>Ellenőrizze, hogy az USB-kábelt (ha használ) megfelelően vezette-e át a kábelcsatornán, valamint vezette-e ki a készülék hátulján.</p>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Kevés a XX tinta	A hátralévő tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony. Ez a hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha festékpontszámoló nincs megfelelően beállítva, és még sok festék van a tartályban.	Nézze meg a festéktartály ablakán keresztül a hátralévő tinta tényleges mennyiségét. Ha a hátralévő tinta szintje a háromszög alakú jelzés alatti alsó vonalon vagy az alatt van, akkor töltsse fel a festéktartályt. Egy üzenet jelenhet meg az LCD kijelzőn, ami a festéktartályok feltöltésének visszaigazolását kéri. A ▲ (Igen) gomb megnyomásával nullázhatja a betöltött színre vonatkozó festékpontszámolót. Nyomja meg ▼ (Nem) gombot azoknál a színeknél, ahol nem volt feltöltés. (Lásd a(z) <i>Festéktartályok feltöltése</i> ►► részt a(z) 33. oldalon.)
Magas a hőmérs.	A szoba hőmérséklete túl magas.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, hagyjon időt a készüléknek is lehűlni szobahőmérsékletre, majd próbálja újra.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	Ha egy másolási művelet van folyamatban: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot és várjon, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálja újra. ■ Nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start (Színes Start) gombot az eddig beszkenelt oldalak kinyomtatásához.
Nem leh. t. XX Nem leh. in. XX Nem leh. ny. XX Nem leh. szk. XX	Mechanikai hiba áll fenn. Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa ki a szkener fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nyomtatás hiba [XX] tnt újratö.	A hátralévő tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony. A készülék leállítja a nyomtatást. Ez a hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha festékpontszámoló nincs megfelelően beállítva, és még van némi festék a tartályban.	Töltse fel a festéktartályt. A festéktartály feltöltésekor a festéket a felső vonalig töltse, vagy öntse bele az egész palackot, ha a szint nem éri el a felső vonalat. Egy üzenet jelenhet meg az LCD kijelzőn, ami a festéktartályok feltöltésének visszaigazolását kéri. A ▲ (Igen) gomb megnyomásával nullázza a betöltött színre vonatkozó festékpontszámolót. Nyomja meg ▼ (Nem) gombot azoknál a színeknél, ahol nem volt feltöltés. (Lásd a(z) <i>Festéktartályok feltöltése</i> ►► részt a(z) 33. oldalon.)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Papír Ellenőrzés	A készülékből kifogyott a papír, vagy a papírt nem megfelelően helyezték a papírtálcába.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Töltsön papírt a papírtálcába, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot. ■ Vegye ki és helyezze be ismét a papírt, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 10. oldalon.)
	A papírtálcát nem volt teljesen behelyezve.	Távolítsa el a papírtálcát és helyezze vissza úgy, hogy a helyére kattanjon, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot a vezérlőpanelen.
	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)
	A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.	Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél mindkét végén le legyen zárva. (Lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 49. oldalon.)
	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 49. oldalon. Ha ez a hiba gyakran előfordul kétoldalas nyomtatás közben, lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszenyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása.</i>)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Papírelakadás	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 49. oldalon. Feltétlenül állítsa be a hosszanti papírvezetőt a papír pontos méretéhez.
	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgőkön.	Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd a(z) <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 52. oldalon.) Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)
Papírelakadás (DCP-T700W)	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	(Lásd a(z) <i>Az ADF használata (DCP-T700W)</i> >> részt a(z) 20. oldalon.) (Lásd a(z) <i>Dokumentumelakadás (DCP-T700W)</i> >> részt a(z) 48. oldalon.)
Rossz papírméret	A papírméret beállítása nem egyezik a tálcába helyezett papír méretével. Vagy nem a használt papírméretnek megfelelően állította be a papírvezetőket a tálcán.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a kiválasztott <i>Papírméret</i> megegyezik-e a tálcába helyezett papír méretével. (Lásd a(z) <i>Papírméret</i> >> részt a(z) 16. oldalon.) Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőket a használt papírmérethez igazítva, álló helyzetben tette be a papírt. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 10. oldalon.) Miután ellenőrizte a papír méretét és a papír helyzetét, nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot. <p>Ha a számítógépről nyomtat, akkor ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>


Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Tintat. mn. tele	A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály kis híján megtelt.	Értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother viszonteladóját.
Tintatart. tele	<p>A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály megtelt. Ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, és bizonyos idő elteltével, a Brother készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében akár le is kell őket cserélni. Mivel ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, a cserére nem vonatkozik garancia. A csere szükségessége és a csereig hátralévő idő a tintarendszer tisztításához szükséges átmosások és átöblítések számától függ. Ezek a dobozok a különböző atmoszférikus és átöblítési művelet során adott mennyiségű tintát fognak fel. A tisztító átmosások és átöblítések tényleges száma különböző körülményektől függ. Például a készülék gyakori be- és kikapcsolása rengeteg tisztítási ciklust fog eredményezni, mivel a készülék a bekapcsoláskor automatikus tisztítást hajt végre. A nem Brother tinták használata is gyakori tisztítást eredményezhet, mert a nem Brother tinta gyenge nyomtatási minőséghez vezethet, ami tisztítással orvosolható. Minél több tisztításra van a készüléknek szüksége, annál gyorsabban telnek meg ezek a tartályok.</p> <p>MEGJEGYZÉS</p> <p><i>A nem Brother kellékek használata miatt szükséges javításokra a közzétett termékgarancia nem vonatkozik.</i></p>	<p>A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. A készülék javíttatásáért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi Brother kereskedőhöz.</p> <p>A tisztítás egyéb okai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 A papírelakadás elhárítása után a készülék automatikusan megtisztítja magát. 2 A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha 30 napnál hosszabb ideig használaton kívül hagyja (ritka használat).
Zárja a fedelet	A festéktartály fedele nincs rendesen bezárva.	Zárja le úgy a festéktartály fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.

Dokumentumelakadás (DCP-T700W)

A dokumentumok elakadhatnak az ADF egységben, ha nem töltötték be őket megfelelően, vagy ha túl hosszúak. Az elakadás elhárításához kövesse ezeket a lépéseket.

Papírelakadás az ADF egység felső részében

- 1 Vegye ki az összes el nem akadt papírt az ADF-ből.
- 2 Nyissa fel az ADF fedelét.
- 3 Felfelé húzva távolítsa el az elakadt dokumentumot.

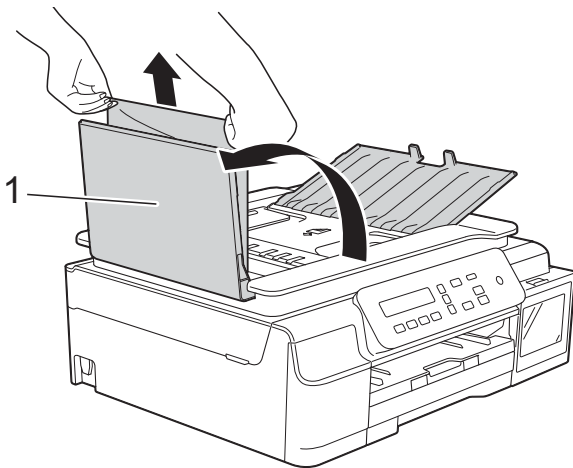

1 ADF fedél

- 4 Zárja vissza az ADF fedelét.
- 5 Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


FONTOS

Az elakadások elkerüléséhez a közepén óvatosan megnyomva megfelelően zárja le az ADF fedelét.

Papírelakadás az ADF egység belsejében

- 1 Vegye ki az ADF-ből az összes, el nem akadt papírt.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet.

- 3 Húzza ki az elakadt dokumentumot balra.

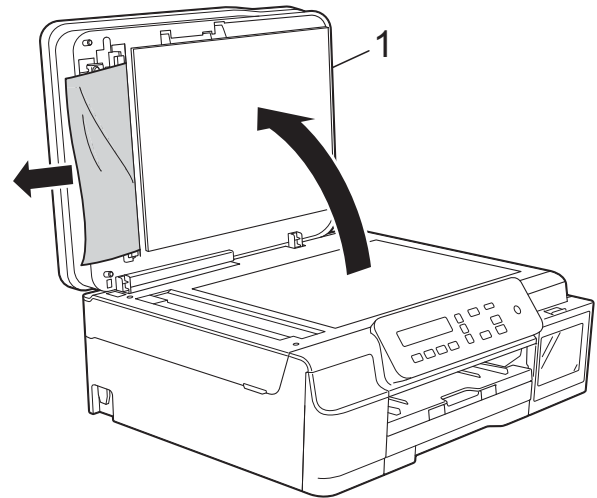


1 Dokumentumfedél

- 4 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 5 Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az ADF-ben elakadt apró dokumentumok eltávolítása

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 2 Helyezzen egy darabka merev papírt, pl. kártyalapot az ADF-be és tolja ki vele az ott lévő papírdarabkákat.

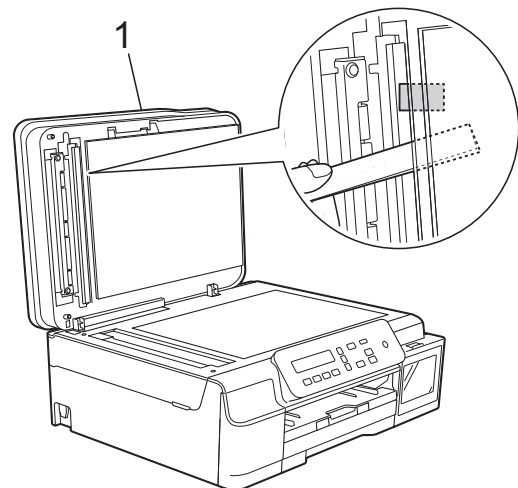


1 Dokumentumfedél

- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 4 Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


A nyomtató elakadása vagy papírelakadás

Ezeket a lépéseket követve keresse meg és távolítsa el az elakadt papírt:


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

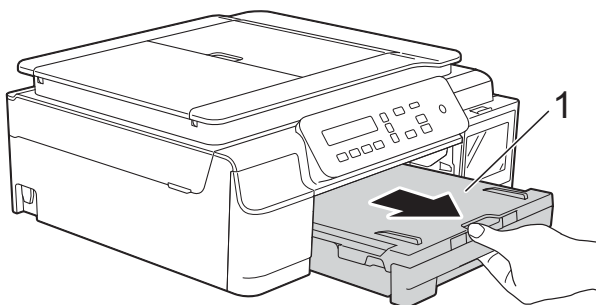


- 3 Húzza meg maga felé a két zöld kart a készülék belsejében az elakadt papír eltávolításához.

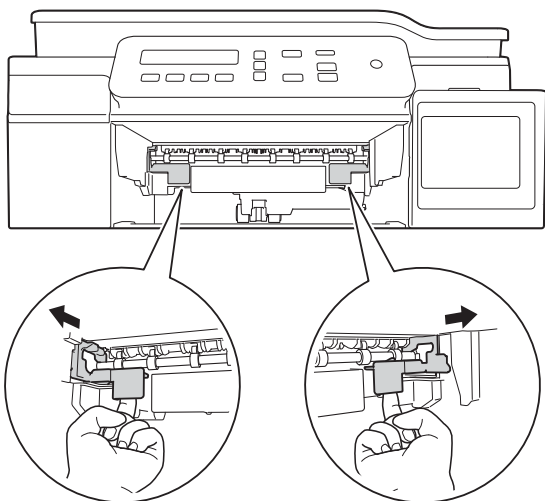

- 4 Tegye mindkét kezét a készülék két oldalán található műanyag fülek alá és emelje fel a szkennert nyitott pozícióba.

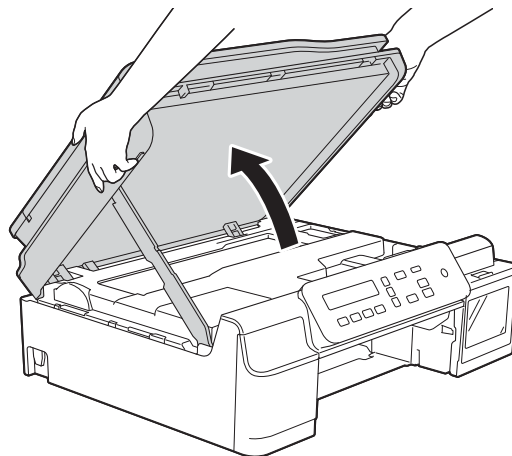


- 5 Húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

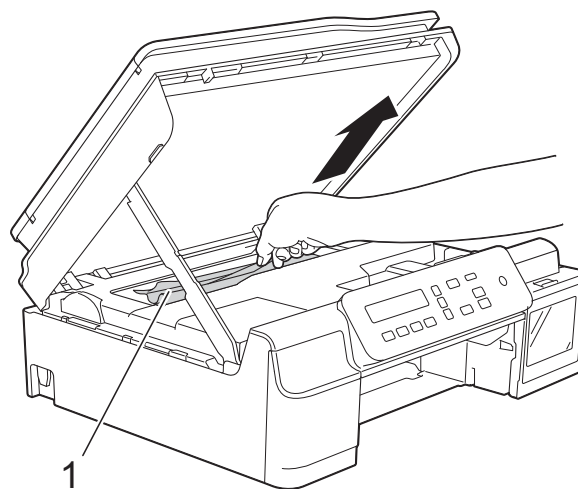

B

- 6 Mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy eltávolíthasson minden papírt, ami az érintett részen található. Győződjön meg arról, hogy nem maradt elakadt papír a készülék sarkaiban (1) és (2).


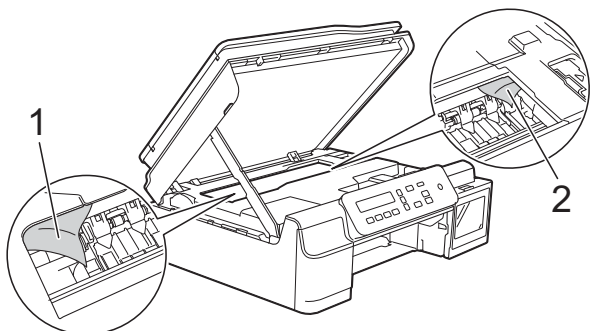


- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban van az ábrán látható módon (2), akkor nem mozdíthatja. Dugja vissza a tápkábelt. Tartsa lenyomva a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, amíg a nyomtatófej el nem mozdul középre. Húzza ki a készülék tápkábelét, és vegye ki a papírt.
- Ha a papír a nyomtatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozdítsa el a nyomtatófejet a papír kivételéhez.

A nyomtatófej elmozdításához fogja meg a háromszöggel jelzett homorú területeket az ábrán bemutatott módon (3).


FONTOS

- NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz (1). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

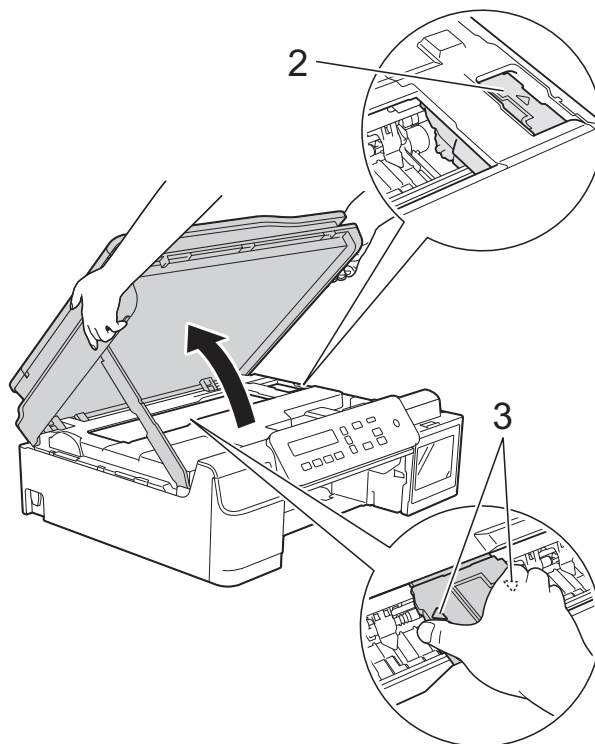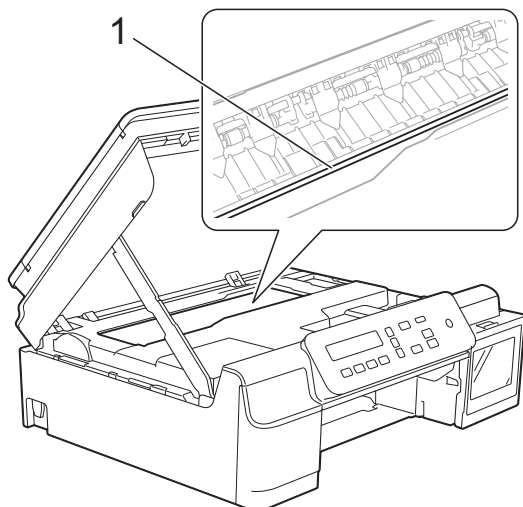


- Ha tinta kerül a bőrére, azonnal mossa le szappannal és bő vízzel.


- 7** Alaposan nézzen körül a készülék belsejében (1), hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

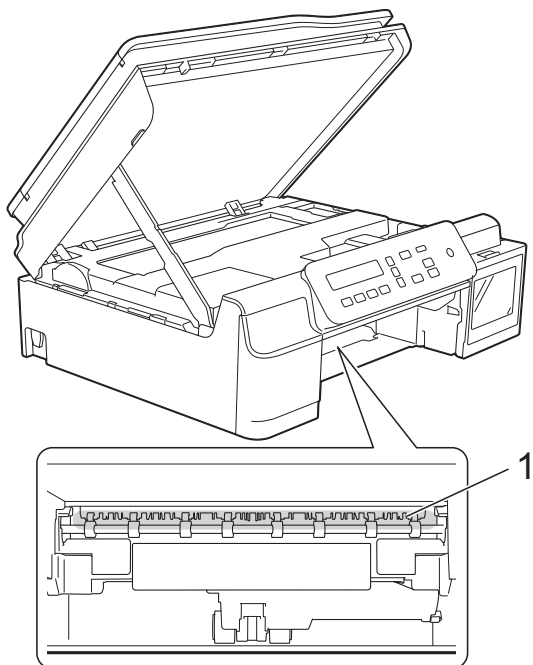


- 8** Alaposan nézzen körül a készülék belsejében lentebből is, hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

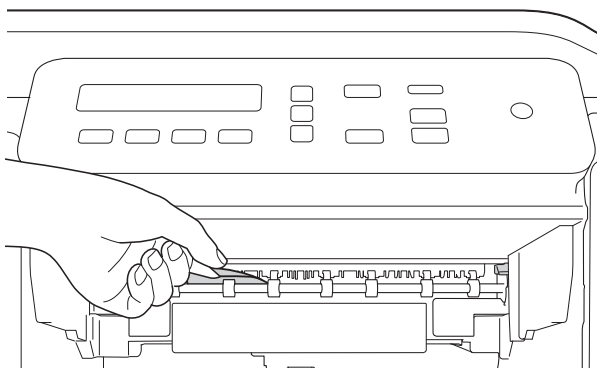


- 9** Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

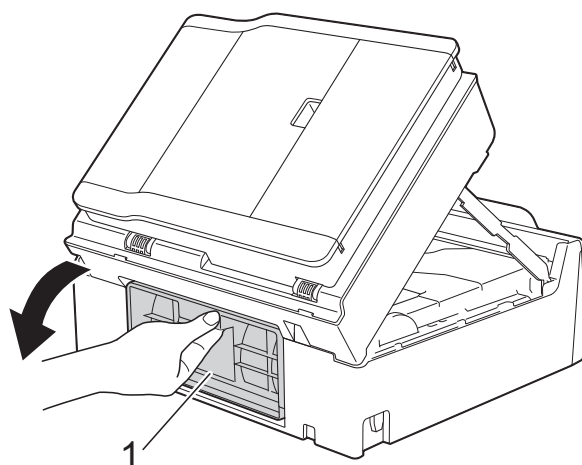


- 10** Távolítsa el az elakadt papírt.

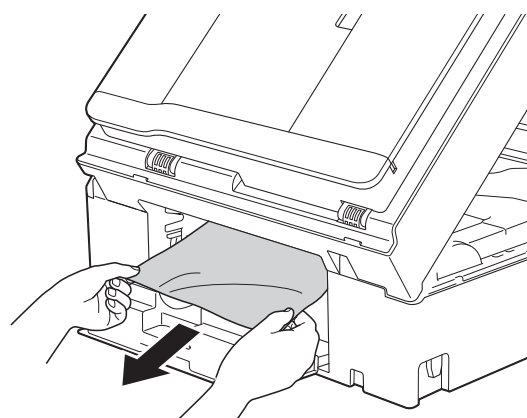


- 11** Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.

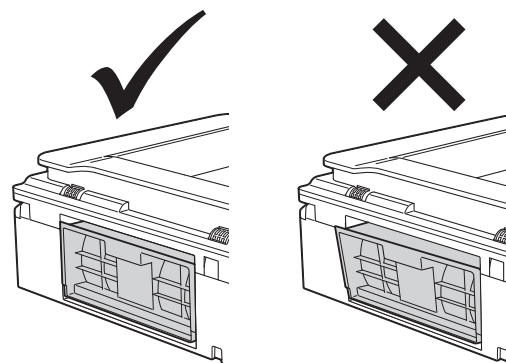

- 12 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

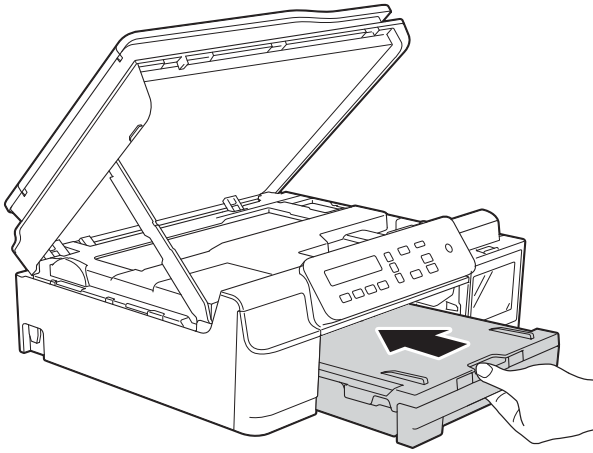

- 13 Emelje fel a szkennert fedelét (1) a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél támasztópántját (2) és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

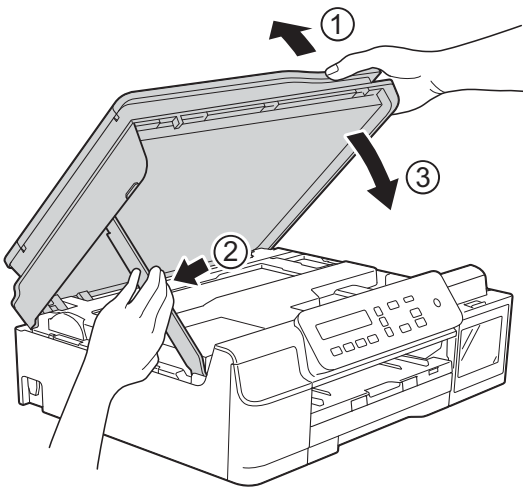

⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, nehogy becsípje az ujjait, amikor a lezárja a szkennert fedelét.

- 14 A papírtálcát a helyén tartva húzza ki a papírtartót, amíg az nyitott állapotban a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat. A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattann.


- 15 Dugja vissza a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS


Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. (Lásd a(z) *További papírelakadás-elhárítási műveletek* >> részt a(z) 52. oldalon.)

További papírelakadás-elhárítási műveletek


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

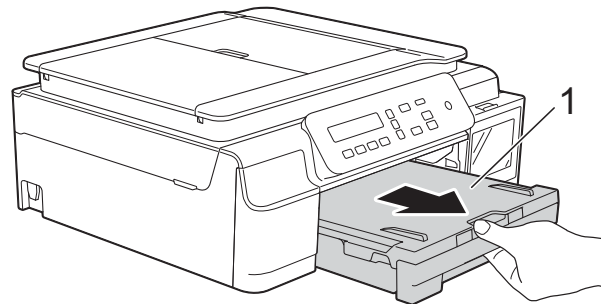



- 3 Húzza meg maga felé a két zöld kart a készülék belsejében az elakadt papír eltávolításához.

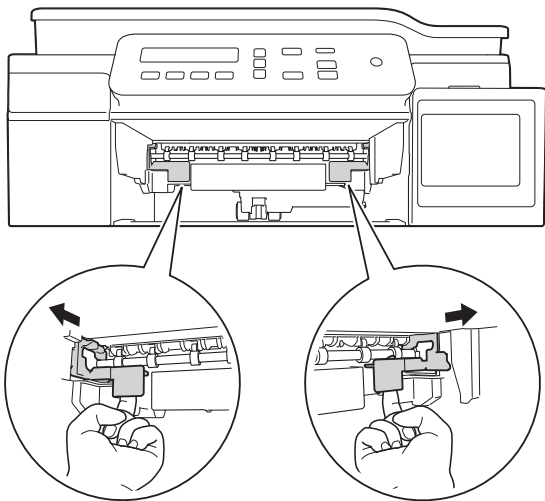


- 4 Tegye mindkét kezét a készülék két oldalán található műanyag fülek alá és emelje fel a szkennert nyitott pozícióba.

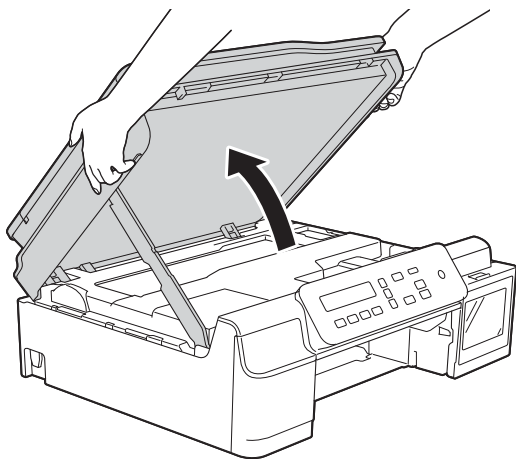


- 5 Fogjon egy A4 vagy Letter méretű vastag papírlapot, például fényes papírt, és helyezze be mélyen a készülékbe az ábrán látható módon.

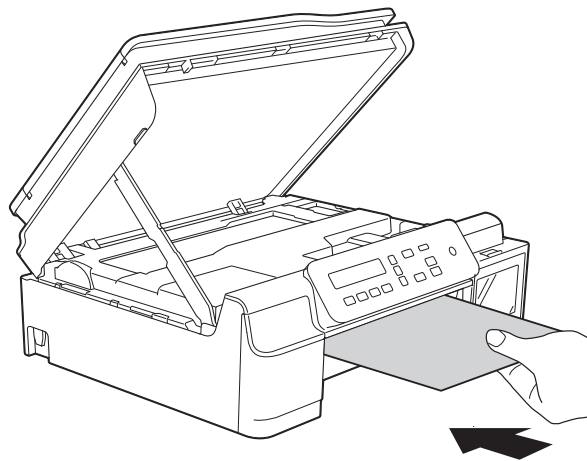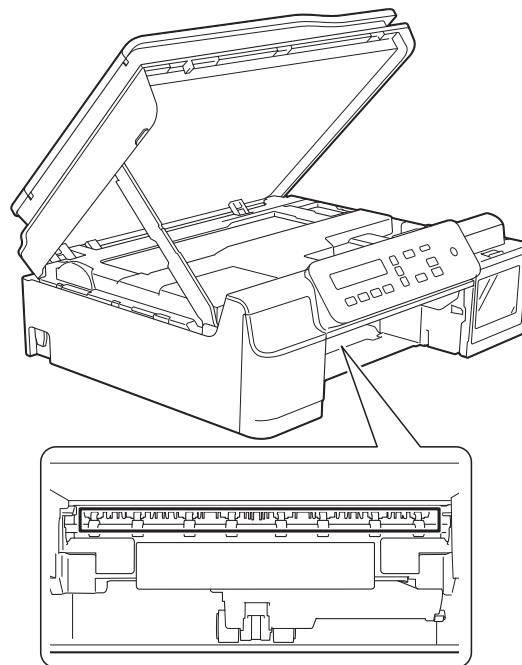


- 6 Ha a vastag papír kinyomja az elakadt papírt, távolítsa el az elakadt papírt.

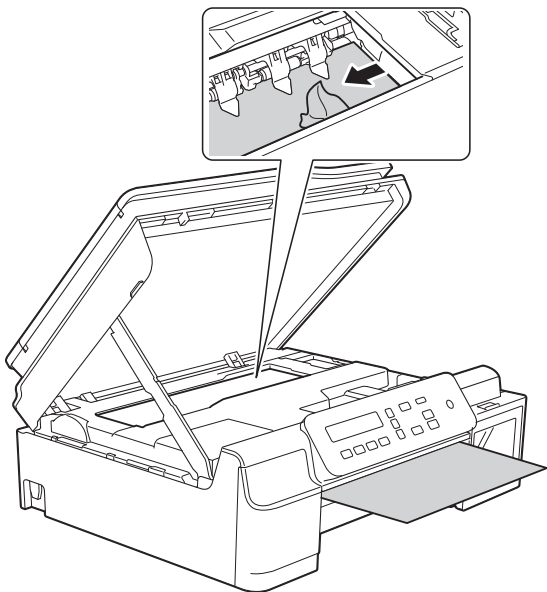

- 8 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

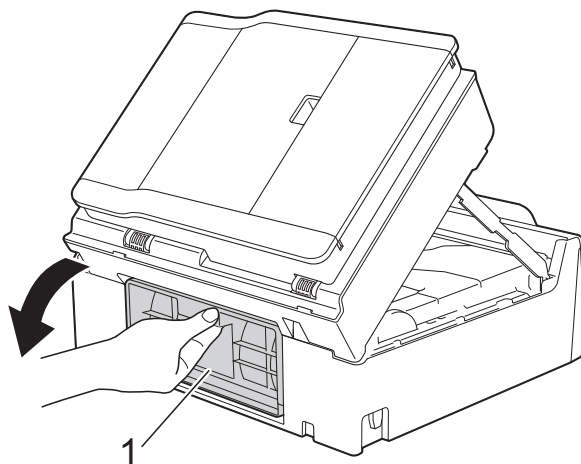


- 9 Fogjon egy A4 vagy Letter méretű vastag papírlapot, például fényes papírt, és helyezze be mélyen a készülékbe az ábrán látható módon.

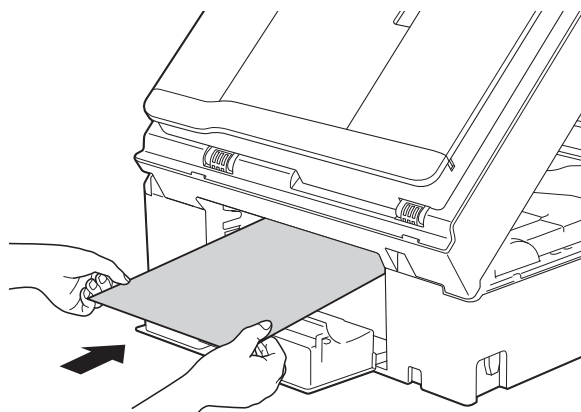


FONTOS

NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz (1).
Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

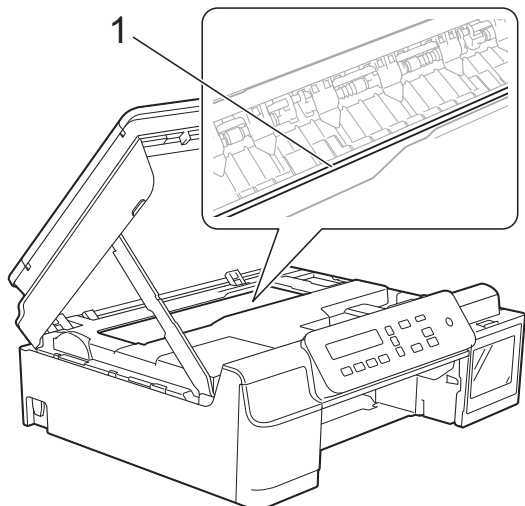


- 7 Húzza ki a készülékből a vastag papírt.

- 10 Ha a vastag papír kinyomja az elakadt papírt, távolítsa el az elakadt papírt.

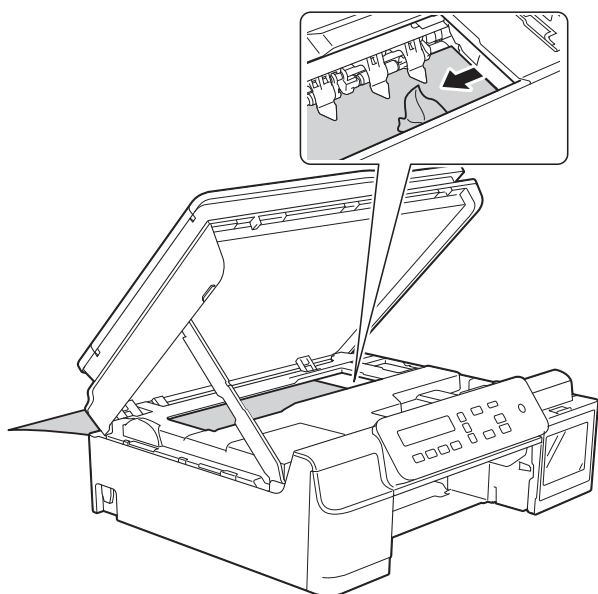


FONTOS

NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz (1). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

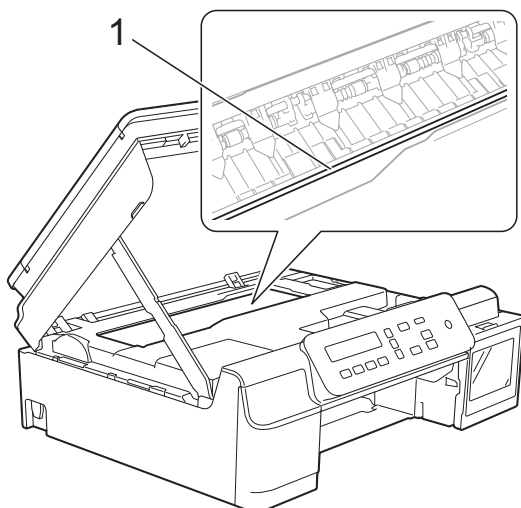


- 11 Húzza ki a készülékből a vastag papírt.

- 12 Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.

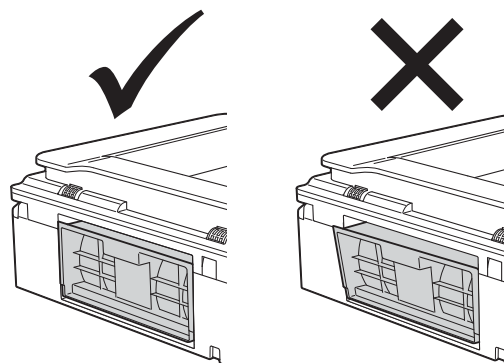


- 13 Emelje fel a szkener fedelét (1) a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkenerfedél támasztópántját (2) és zárja le a szkener fedelét (3) mind a két kezét használva.

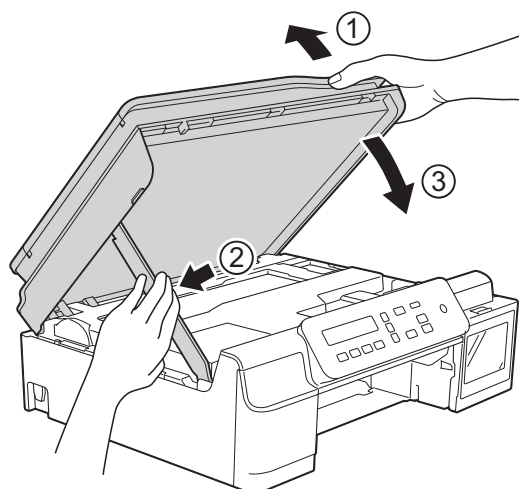

⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, nehogy becsípje az ujjait, amikor lezárja a szkener fedelét.

- 14 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

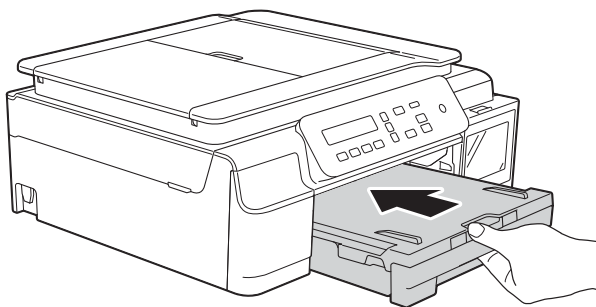

- 15 Dugja vissza a tápkábelt.

Ha további problémája van a készülékkel

FONTOS

Nem Brother márkájú fogyóeszközök használata ronthatja a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét és a készülék megbízhatóságát.

Ha úgy véli, gond van a készülékkel, olvassa el az alábbi táblázatot, és kövesse a hibakeresési tanácsokat. A legtöbb hibát önállóan is el tudja hárítani.



Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson el a <http://support.brother.com> honlapra.



MEGJEGYZÉS

Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz.



Nyomatási problémák

Probléma	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	<p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.</p> <p>Nézze meg, hogy az LCD kijelzőn nem jelent-e meg hibaüzenet. (Lásd a(z) <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> >> részt a(z) 41. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz.</p> <p>(Windows® XP és Windows Server® 2003 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Kattintson a Start/Nyomtatók és faxok elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve). Ha a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz, a A nyomtató használata online módban üzenet lesz látható. Válassza ezt az opciót a nyomtató engedélyezéséhez.</p> <p>(Windows Vista® és Windows Server® 2008 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Kattintson a /Vezérlőpult/Hardver és hang/Nyomtatók elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve). Ha a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz, a A nyomtató használata online módban üzenet lesz látható. Válassza ezt az opciót a nyomtató engedélyezéséhez.</p> <p>(Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Kattintson a /Eszközök és nyomtatók elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve), és válassza az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőséget. Kattintson a Nyomtató lehetőségre, és győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat nincs kiválasztva.</p> <p>(Windows® 8 és Windows Server® 2012 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a Beállítások lehetőségre, majd kattintson a Vezérlőpult elemre. A Hardver és hang (Hardver) csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve), és válassza az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőséget. Ha megjelennek az elérhető nyomtató-illesztőprogramok, válassza ki a kívánt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a Nyomtató lehetőségre a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat nincs bejelölve.</p> <p>(Windows Server® 2012 R2 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Kattintson a Start képernyő Vezérlőpult lehetőségére. A Hardver csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve), és válassza az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőséget. A megjelenő nyomtató-illesztőprogramok közül válassza ki a kívánt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a menüsor Nyomtató lehetőségére, és győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat nincs bejelölve.</p> <p>Nézze meg a festéktartály ablakán keresztül a hátralévő tinta tényleges mennyiségét.</p> <p>Ha a hátralévő tinta szintje a háromszög alakú jelzés alatti alsó vonalon vagy az alatt van, akkor töltsse fel a festéktartályt.</p> <p>Egy üzenet jelenhet meg az LCD kijelzőn, ami a festéktartályok feltöltésének visszaigazolását kéri.</p> <p>A ▲ (Igen) gomb megnyomásával nullázhatja a betöltött színre vonatkozó festékpontszámát.</p> <p>Nyomja meg ▼ (Nem) gombot azoknál a színeknél, ahol nem volt feltöltés.</p> <p>(Lásd a(z) <i>Festéktartályok feltöltése</i> >> részt a(z) 33. oldalon.)</p>

Nyomatási problémák (folytatás)



Probléma	Javaslatok
A készülék nem nyomtat. (folytatás)	<p>A készülék nem fogja kinyomtatni a dokumentumot, amíg régi, ki nem nyomtatott adat van a nyomtató-illesztőprogram nyomtatásisor-kezelőjében. Nyissa meg a nyomtató ikont, majd törölje az összes adatot. A nyomtató ikont a következő módon találhatja meg:</p> <p>(Windows® XP és Windows Server® 2003 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Kattintson a Start/Nyomatók és faxok elemre.</p> <p>(Windows Vista® és Windows Server® 2008 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Kattintson a /Vezérlőpult/Hardver és hang/Nyomatók elemre.</p> <p>(Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Kattintson a /Eszközök és nyomtatók/Nyomatók és faxok elemre.</p> <p>(Windows® 8 és Windows Server® 2012 (DCP-T500W és DCP-T700W)) Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Ha a menüsor megjelent, kattintson a Beállítások/Vezérlőpult/Hardver és hang (Hardver) csoport/Eszközök és nyomtatók megtekintése/Nyomatók elemre.</p> <p>(Windows Server® 2012 R2) Kattintson a Start képernyő Vezérlőpult lehetőségére. A Hardver csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése/Nyomatók elemre.</p> <p>(OS X v10.7.5, 10.8.x) Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások)/Print & Scan (Nyomtatás és Szkennelés) elemre.</p> <p>(OS X v10.9.x) Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások)/Printers & Scanners (Nyomatók és szkennerek) elemre.</p>
A fejlécek vagy láblécek látszanak a dokumentum képernyőn történő megjelenítésekor, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület található. Állítsa be a felső és az alsó margót úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is. (Lásd a(z) <i>Nem nyomtatható terület</i> >> részt a(z) 15. oldalon.)
„Oldal elrendezése” nyomtatás nem lehetséges.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató illesztőprogramjában azonos papírméret van-e beállítva.
A nyomtatási sebesség túl lassú.	<p>Próbálja meg módosítani a nyomtató illesztőprogramjának beállításait. A nagyobb felbontás hosszabb adatfeldolgozási, küldési és nyomtatási időt vesz igénybe. Próbáljon ki másilyen minőségi beállításokat a nyomtató-illesztőprogramban a következők szerint:</p> <p>(Windows®) Kattintson a Színbeállítások lehetőségre a Haladó fülön, majd ne felejtse el megszüntetni a Színfokozás kijelölését.</p> <p>(Macintosh) Válassza ki a Color Settings (Színbeállítások) elemet, kattintson az Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások) lehetőségre, majd ne felejtse el megszüntetni a Color Enhancement (Színfokozás) kijelölését.</p> <p>Kapcsolja ki a Szegély nélküli nyomtatás funkciót. A szegély nélküli nyomtatás lassabb a normál nyomtatásnál.</p> <p>(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>
A Színjavítás funkció nem megfelelően működik.	Ha a képadatok nem teljes színben jelennek meg az alkalmazásban (úgy mint 256 szín), a Színjavítás nem működik. Használjon legalább 24 bites színadatokat a Színjavítás funkcióhoz.
A készülék nem nyomtat az Adobe® Illustrator® programból.	Próbálja meg csökkenteni a nyomtatási felbontást. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Nyomatási minőséggel kapcsolatos problémák

Probléma	Javaslatok
Gyenge a nyomtatás minősége.	<p>Ellenőrizze a nyomtatás minőségét. (Lásd a(z) <i>A nyomtatás minőségének ellenőrzése</i> >> részt a(z) 37. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, illetve a készülék menüjének Papír típus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd a(z) <i>Papírtípus</i> >> részt a(z) 16. oldalon.)</p> <p>(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p> <p>Bizonyosodjon meg róla, hogy a tinta friss (nem használt). A tinta az alábbi okok miatt összezsomósodhat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A palack csomagolásán feltüntetett szavatossági idő lejárt. ■ A tinta már több mint hat hónapja van a készülékben. ■ Lehet, hogy a tintapalackot használat előtt nem megfelelően tárolták. A tintapalackot vízszintes, hűvös, sötét helyen tárolja. <p>Feltétlenül eredeti Brother festéket használjon. A Brother nem ajánlja a nem eredeti Brother tinták használatát vagy az ilyen nem eredeti Brother tintával történő feltöltést.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusok egyikét használja. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 17. oldalon.)</p> <p>A készülék számára ajánlott megfelelő környezeti hőmérséklet: 20–33°C.</p>
A nyomtatás eredeti Brother tintával való feltöltés után is halvány.	<p>Lehet, hogy a betöltött tinta nem jutott el a nyomtatófejig. Hajtsa végre a következő speciális tisztítási műveleteket:</p> <p>Nyomja meg a Menu (Menü) gombot, majd a ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával és az OK gomb megnyomásával válassza ki az 1.Tinta > 2.Tisztítás lehetőséget.</p> <p>A Menu (Menü) gomb nyomva tartása mellett nyomja meg az OK gombot. A készüléken elindul a tisztítási folyamat.</p> <p>MEGJEGYZÉS</p> <p>Ehhez a tisztítási módszerhez legalább annyi tinta kell, hogy a szállítócsövek feltöltésre kerülhessenek. Tisztítás előtt töltsse fel az összes festéktartályt.</p>
Fehér vízszintes vonalak jelennek meg a szövegben vagy a képi elemeken.	<p>Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a(z) <i>A nyomtatófej tisztítása</i> >> részt a(z) 37. oldalon.)</p> <p>Feltétlenül eredeti Brother festéket használjon.</p> <p>Ha lehetséges, használja az ajánlott típusú papírokat. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 17. oldalon.)</p> <p>A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tinta leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék tápellátás nélküli, huzamos ideig történő tárolása. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  gomb használatával biztosított a készülék minimális energiaellátása, mellyel a nyomtatófej rendszeres tisztítása elvégezhető.</p>



Nyomatási minőséggel kapcsolatos problémák (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A készülék üres lapokat nyomtat.	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a(z) <i>A nyomtatófej tisztítása</i> ►► részt a(z) 37. oldalon.) Feltétlenül eredeti Brother festéket használjon. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tinta leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék tápellátás nélküli, huzamos ideig történő tárolása. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  gomb használatával biztosított a készülék minimális energiaellátása, mellyel a nyomtatófej rendszeres tisztítása elvégezhető.
A karakterek és a vonalak elmaszatólnak.	Ellenőrizze a nyomtatás igazítását. (Lásd a(z) <i>A nyomtatási igazítások ellenőrzése</i> ►► részt a(z) 38. oldalon.)
A nyomtatott szöveg vagy képek ferdék.	Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően legyen betöltve, és a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> ►► részt a(z) 10. oldalon.) Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva.
Tintafolt vagy szennyeződés van a nyomtatott oldal felső középső részén.	Győződjön meg arról, hogy a papír nem túl vastag, vagy nem gyűrődött fel. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> ►► részt a(z) 17. oldalon.)
A nyomtatott maszatosságnak tűnnek, vagy úgy tűnik, hogy folyik a tinta.	Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusokat használja. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> ►► részt a(z) 17. oldalon.) Ne érjen a papírhoz, amíg a tinta meg nem szárad. Ügyeljen arra, hogy a papír a nyomtatandó oldallal lefelé legyen betöltve a papírtálcába. Feltétlenül eredeti Brother festéket használjon. Ha fotópapírt használ, feltétlenül a megfelelő típusú papírt használja. Ha számítógépről fényképet nyomtat, állítsa be a nyomtató-illesztőprogramban a Médiatípus lehetőséget.
A tinta elmaszatólik vagy nedves fényes fotópapír használata esetén.	Feltétlenül ellenőrizze a papír elejét és hátulját. A fényes felületet (nyomtatási felület) lefelé nézve helyezze be. (Lásd a(z) <i>Papírtípus</i> ►► részt a(z) 16. oldalon.) Fényes fotópapír használata esetén győződjön meg arról, hogy a papírtípus beállítása megfelelő.
Folt jelenik meg a hátsó oldalon vagy az oldal alján.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtatótálca nem tintafoltos. (►► Kibővített használati útmutató: <i>A készülék nyomtatótálcájának tisztítása</i> .) Feltétlenül eredeti Brother festéket használjon. Feltétlenül használja a papírtartó szárnyat. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> ►► részt a(z) 10. oldalon.) Győződjön meg arról, hogy a papíradagoló hengerek nem tintafoltosak. (►► Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása</i> .)
A készülék sűrű sorokat nyomtat az oldalra.	(Windows®) Jelölje be a Fordított sorrend lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram Alapvető fülén.
A nyomtatott oldalak gyűrődtek.	(Windows®) A nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén kattintson a Színbeállítások lehetőségre, és szüntesse meg a Kétirányú nyomtatás kijelölését. (Macintosh) A nyomtató-illesztőprogramban válassza a Print Settings (Nyomtatóbeállítások) lehetőséget, kattintson az Advanced (Haladó) lehetőségre, válassza az Other Print Options (Egyéb nyomtatóopciók) lehetőséget, és szüntesse meg a Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás) kijelölését. Feltétlenül eredeti Brother festéket használjon.

Papírkezelési problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem húzza be a lapokat.	Ügyeljen arra, hogy a papírtálcába ütközésig be legyen tolván, és kattanjon a helyére.
	Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél a készülék hátoldalánál zárva legyen.
	Ha az LCD kijelzőn papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a probléma továbbra is fennáll, lásd a(z) <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> >> részt a(z) 41. oldalon.
	Ha nincs papír a papírtálcában, akkor töltsen fel azt.
	Ha van papír a tálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha meggyűrődött a papír, akkor simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírköteget, megfordítja, és úgy teszi vissza a tálcára.
	Tegyen kevesebb lapot a tálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.
	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)
A fotópapírt a készülék nem megfelelően húzza be.	Ha Brother fotópapírra nyomtat, mindig tegyen be eggyel több fotópapírt a papírtálcára. Ebből a célból eggyel több lap van a papírcsomagban.
A készülék egyszerre több oldalt vesz fel.	Tegye a következőt: <ul style="list-style-type: none"> ■ Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van elhelyezve a papírtálcában. ■ Távolítsa el az összes papírt a tálcából és alaposan pörgesse át a papírköteget, majd helyezze vissza a tálcába. ■ Ügyeljen arra, hogy ne nyomja be túlságosan a papírt. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 10. oldalon.)
	Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva. (Lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 49. oldalon.)
	Győződjön meg arról, hogy az alátét a papírtálcában nem szennyezett. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)
Papírelakadás történt.	Lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 49. oldalon. Feltétlenül állítsa be a papírvetetőket a papír pontos méretéhez.
A papírelakadás megismétlődik.	Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd a(z) <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 52. oldalon.)
A papír elakad a kétoldalas nyomtatás használatakor.	Használja az egyik elakadásgátló beállítást, a kétoldalas1-et vagy a kétoldalas2-t. (További információkért lásd: >> Szoftver és hálózati használati útmutató.)
	Ha papírelakadás gyakran előfordul kétoldalas nyomtatás közben, akkor lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszennyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása.</i>)

Másolási problémák

Probléma	Javaslatok
Függőleges fekete vonalak vagy csíkok jelennek meg a másolatokon. (DCP-T700W)	A másolatokon megjelenő függőleges fekete vonalakat általában az üvegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot, a szkennerrüveget, a fehér rudat és a felettük lévő fehér műanyag részt. (Lásd a(z) <i>A szkennerrüveg tisztítása</i> >> részt a(z) 36. oldalon.)
Fekete foltok vagy pöttyök jelennek meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete foltokat vagy pöttyöket általában a szkennerrüvegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg a szkennerrüveget és a felette lévő fehér műanyagot. (Lásd a(z) <i>A szkennerrüveg tisztítása</i> >> részt a(z) 36. oldalon.)
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e betöltve a dokumentum. (Lásd a(z) <i>Dokumentumok betöltése</i> >> részt a(z) 20. oldalon.)
Gyenge másolási eredmény ADF használatkor. (DCP-T700W)	Próbálja a szkennerrüveget használni. (Lásd a(z) <i>A szkennerrüveg használata</i> >> részt a(z) 21. oldalon.)
Az Illesztés az oldalhoz funkció nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a dokumentum nem áll-e ferden a szkennerrüvegen. Igazítsa meg a dokumentumot, és próbálja újra.

Szkenelési problémák

Probléma	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows®)	Győződjön meg arról, hogy a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van kiválasztva elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban.
TWAIN vagy ICA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Macintosh)	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogramot válassza. A dokumentumok szkennelését az ICA Scanner Driver segítségével is elvégezheti. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)
Gyenge beolvasási eredmény ADF használatkor. (DCP-T700W)	Tisztítsa meg a fehér rudat az ADF-ben, és az alatta lévő üvegsávot. (Lásd a(z) <i>A szkennerrüveg tisztítása</i> >> részt a(z) 36. oldalon.)
■ Függőleges fekete vonalak jelennek meg a beszkenelt adatokban.	Próbálja a szkennerrüveget használni. (Lásd a(z) <i>A szkennerrüveg használata</i> >> részt a(z) 21. oldalon.)

Szoftverproblémák

Probléma	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert, illetve nem lehet nyomtatni.	(Windows®) Futtassa az MFL-Pro Suite javítás programot CD-ROM-on. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.
„Az eszköz foglalt”	Győződjön meg arról, hogy nincs hibaüzenet az LCD kijelzőn.

Hálózati problémák (DCP-T500W és DCP-T700W)

Probléma	Javaslatok
Nem lehet nyomtatni a hálózaton.	<p>Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, csatlakozik a hálózathoz és Üzemkész módban van. Nyomtasson ki egy Hálózati konfigurációs jelentést (➤➤ Kibővített használati útmutató: <i>Jelentések</i>), és ellenőrizze a listában szereplő hálózati beállítások helyességét.</p> <p>Vezeték nélküli kapcsolat használata, illetve hálózati problémák esetén ➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.</p>
A hálózati szkennelés funkciók nem működnek.	<p>(Windows®)</p> <p>Konfigurálni kell a harmadik fél biztonsági/tűzfalsoftverét a hálózati szkennelés engedélyezéséhez. Az 54925 port hálózati szkenneléshez való hozzáadásához írja be az alábbi információt:</p> <p>A Név mezőben: írjon be bármilyen elnevezést, pl. Brother NetScan.</p> <p>A Port száma mezőben: írja be az 54925 számot.</p> <p>A Protokoll mezőben: válassza ki az UDP-t.</p> <p>További információért lásd a harmadik fél biztonsági/tűzfalsoftverével érkezett használati útmutatót, vagy vegye fel a kapcsolatot szoftvere gyártójával.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Válassza ki az Other (Egyéb) lehetőséget a ControlCenter2 főképernyőjén a Model (Modell) legördülő listából. A Device Selector (Eszközválasztó) ablak megjelenik. Válassza ki újra a hálózati készüléket, ellenőrizze, hogy a Status (Állapot) idle (használaton kívül), majd kattintson az OK gombra.</p>
A Brother szoftvert nem lehet telepíteni.	<p>(Windows®)</p> <p>Ha a telepítés közben számítógépe képernyőjén megjelenik a biztonsági szoftver figyelmeztető üzenete, módosítsa a biztonsági szoftver beállításait oly módon, hogy a Brother termék telepítő programjának, valamint a többi Brother program futtatása engedélyezve legyen.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Ha egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfalfunkcióját használja, ezt ideiglenesen tiltsa le, majd telepítse a Brother szoftvert.</p>
Nem sikerül kapcsolódni a vezeték nélküli hálózathoz.	<p>A WLAN jelentés segítségével keresse meg a probléma okát.</p> <p>Nyomja meg a Menu (Menü) gombot, majd a ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki a 4. <i>Jelent.nyomt.</i> lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.</p> <p>Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 3. <i>WLAN jelentés</i> kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.</p> <p>➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.</p>
Hálózati beállítások visszaállítása.	<p>Nyomja meg a Menu (Menü) gombot, majd a ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki a 3. <i>Hálózat</i> lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 0. <i>Hálózat törlés</i> kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.</p> <p>➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.</p>

Készülékinformáció

A sorozatszám ellenőrzése

A készülék sorozatszámát az LCD kijelzőn láthatja.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 (DCP-T300)
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 4.Gép információ kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

(DCP-T500W és DCP-T700W)
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 5.Gép információ kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 1.Gyári szám kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot. Készülékének sorozatszáma megjelenik az LCD kijelzőn.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A firmware verzió ellenőrzése

A készülék firmware verzióját az LCD kijelzőn láthatja.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 (DCP-T300)
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 4.Gép információ kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

(DCP-T500W és DCP-T700W)
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 5.Gép információ kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2.Verzió kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot. Készülékének firmware verziója megjelenik az LCD kijelzőn.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Visszaállítási funkciók

A következő alaphelyzetbe állítási funkciók állnak rendelkezésre:

- 1 **Visszaállítás**
Visszaállíthatja alaphelyzetbe a készülék korábban módosított beállításait, így a dátum és idő beállítását is.
- 2 **Hálózat**
(DCP-T500W és DCP-T700W)
Visszaállíthatja a nyomtatószerver beállításait (például a jelszót és az IP-címet) a gyári alapbeállításra.
- 3 **Minden beáll**
Minden beállítást visszaállíthat a gyári alapértelmezett értékekre.
A Brother kifejezetten javasolja ezen eljárás végrehajtását, mielőtt a készüléket átadná vagy leselejtezné.

A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 0.Alapbeáll. kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 4.Újraindít kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 (DCP-T300)
A ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki az alaphelyzetbe történő visszaállítás típusát (1.Visszaállítás vagy 2.Minden beáll). Nyomja meg az **OK** gombot.











(DCP-T500W és DCP-T700W)
A ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki az alaphelyzetbe történő visszaállítás típusát (1.Visszaállítás, 2.Hálózat vagy 3.Minden beáll). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ gombot a ▲ Null. kiválasztásához.
- 6 Nyomja meg a ▲ gombot a megerősítéshez.

A beállítástáblázatok használata

A készülék egyszerűen konfigurálható és működtethető. Mindössze annyit kell tennie, hogy megnyomja a Menü gombokat a beállítani kívánt beállítások és opciók kiválasztásához, amikor azok megjelennek a képernyőn.

Létrehoztunk egy beállítástáblázatnak nevezett, a felhasználót lépésről-lépésre segítő gyűjteményt, mely minden beállításhoz és funkcióhoz könnyen áttekinthető formában mutatja be az elérhető választásokat. Ezeket a táblázatokat használhatja választott beállításainak a készüléken történő gyors kiválasztásához.

Menü gombok

  	<p>Menu</p> 	<p>Stop / Exit</p> 
<p>Menu</p> 	Belépés a menübe.	
 	Görgetés az aktuális menüsinten belül.	
	Tovább lépés a következő menüsintre. Egy opció elfogadása.	
<p>Stop / Exit</p> 	Kilépés a menüből vagy az aktuális művelet leállítása.	


Belépés a menü üzemmódba:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válasszon ki egy opciót.
A ▲ vagy ▼ gombbal gyorsan görgethet a menüszintek között.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot, ha a kívánt opció jelenik meg az LCD kijelzőn.
Az LCD ezután a következő menüszintet jeleníti majd meg.
- 4 A ▲ vagy ▼ gombbal görgessen a módosítani kívánt beállításhoz, hogy kiválaszthassa azt.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
Az LCD kijelzőn az *Elfogadva* üzenet jelenik meg.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Menütáblázat

A menütáblázat segít megérteni a készülék menürendszerében választható elemeket. A gyári beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

Menu (Menü) ()

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
1. Tinta	1. Tesztnyomatás	—	Nyomtatás minőség Oldal igazítás	Lehetővé teszi a nyomtatási minőség vagy az igazítás ellenőrzését.	37 38
	2. Tisztítás	—	Fekete Színes Összes	Lehetővé teszi a nyomtatófej tisztítását.	37
	3. Kevés a tinta	—	Be* Ki	Ha nem szeretne értesítést, a készüléken beállítható, hogy ne jelenjen meg a Kevés a tinta hibaüzenet.	—
2. Másol	1. Papír típus	—	Sima Papír* Tintasú. Papír Brother BP71 Egyéb Fényes	Beállítja a papírtálcán lévő papír típusát.	16
	2. Papírméret	—	A4* A5 10x15cm Letter	Beállítja a papírtálcán lévő papír méretét.	16
	3. Minőség	—	Normál* Legjobb	Kiválasztja a használt dokumentum típusának megfelelő másolási felbontást.	Lásd a(z)  .
	4. Színmélység	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Beállítja a másolatok színmélységét.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Hálózati menü (DCP-T500W és DCP-T700W)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
3. Hálózat	1. TCP/IP	1. Bootolás módja	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválasztja a legmegfelelőbb BOOT eljárást.	Lásd a(z) +.
		2. IP cím	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP-címet.	
		3. Alhálózat.maszk	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.	
		4. Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az Átjáró címét.	
		5. Csomópont név	BRWXXXXXXXXXXXXX	Lehetővé teszi a csomópont nevének ellenőrzését.	
		6. Wins beállít	Auto* Statikus	Kiválasztja a WINS konfigurációs módot.	
		7. Wins szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.	
		8. Dns szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.	
		9. APIPA	Be* Ki	Automatikusan hozzárendeli az IP-címet a link-local hálózati tartományból.	
		2. WLAN assziszt.	—	—	
	3. Telep. Varázsló	—	—	Vezeték nélküli hálózathoz a nyomtatószervert manuálisan konfigurálhatja.	
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					


1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal	
3. Hálózat (Folytatás)	4. WPS/AOSS	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az egyetlen gombnyomásos eljárással.	Lásd a(z) +.	
	5. WPS PIN kóddal	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS és egy PIN-kód segítségével.		
	6. WLAN állapot	1. Állapot	—	—		Megnézheti a vezeték nélküli hálózat pillanatnyi állapotát.
		2. Jelzés	—	—		Megnézheti a vezeték nélküli hálózati jel erősségét.
		3. SSID	—	—		Megnézheti a jelenlegi SSID értékét.
		4. Párbeszéd Mód	—	—		Megnézheti az aktuális párbeszédmódot.
	7. MAC cím	—	—	—		Megnézheti a készülék MAC-címét a vezérlőpultról.
	8. WLAN eng.	—	—	be ki*		Használhatja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.
0. Hálózat törlés	—	—	—	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapbeállításra.		
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.						
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.						

Menu (Menü) (folytatás) (DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)


1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
3. Jelent. nyomt. (DCP-T300) 4. Jelent. nyomt. (DCP-T500W és DCP-T700W)	1. Felhasz. Beáll.	—	—	Kinyomtatja ezeket a listákat és jelentéseket.	Lásd a(z) ◆.
	2. Hálózat Beáll. (DCP-T500W és DCP-T700W)	—	—		
	3. WLAN jelentés (DCP-T500W és DCP-T700W)	—	—		
4. Gép információ (DCP-T300) 5. Gép információ (DCP-T500W és DCP-T700W)	1. Gyári szám	—	—	Lehetővé teszi a készülék sorozatszámának ellenőrzését.	65
	2. Verzió	—	—	Lehetővé teszi a készülék firmware verziójának ellenőrzését.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
0. Alapbeáll.	1. Idő&dátum	—	—	Beállítja a dátumot és az időt a készüléken.	39
	2. LCD Kontraszt	—	Vil. Sötét*	Beállítja az LCD kijelző kontrasztját.	Lásd a(z) ◆.
	3. Alvásmód	—	1 Min 2 Min 3 Min 5 Min* 10 Min 30 Min 60 Min	Kiválaszthatja, hogy a készülék a használat milyen hosszú szünetelése után lépjen alvó üzemmódba.	
	4. Újraindít	1. Visszaállítás	▲ Null. ▼ Kilép	Visszaállítja alaphelyzetbe a készülék korábban módosított beállításait, így a dátum és idő beállítását is.	65
		2. Hálózat (DCP-T500W és DCP-T700W)	▲ Null ▼ Kilép	Visszaállítja a nyomtatószerver beállításait (például a jelszót és az IP-címet) a gyári alapbeállításra.	
		2. Minden beáll (DCP-T300) 3. Minden beáll (DCP-T500W és DCP-T700W)	▲ Null. ▼ Kilép	Visszaállítja a készülék beállításait a gyári alapértékekre.	
5. Aut. kikapcs.	—	Ki 1óra* 2óra 4óra 8óra	Ez a funkció az Alvó üzemmódban töltésre beállított óraszám leteltét követően kikapcsolja a készüléket. A Ki érték beállítása esetén a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.	9	
0. Helyi nyelv (országfüggő)	—	(Válassza ki a használni kívánt nyelvet)	Lehetővé teszi az LCD kijelző nyelvének módosítását az országában használt nyelvre.	Lásd a(z) ◆.	
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít) (Ideiglenes beállítások)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
—	—	—	Igazítás laphoz Egyéni (25-400%) 198% 10x15cm→A4 186%10x15cm→LTR 141% A5→A4 100%* 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 (DCP-T700W) 83% (DCP-T300 és DCP-T500W) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Kiválaszthatja a nagyítás vagy kicsinyítés mértékét.	Lásd a(z)  .
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Copy Quality (Másolási minőség) (Ideiglenes beállítások)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
—	—	—	Normál* Legjobb	Válassza ki a másolási felbontást.	Lásd a(z)  .
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Copy Options (Másolási funkció) () (Ideiglenes beállítások)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Elrend. (2in1ID)	—	—	Ki (1az1)* 2az1-ben (ID) 2az1-ben (Á) 2az1-ben (F) 4az1-ben (Á) 4az1-ben (F) Poszter (3x3)	Naz1-ben vagy poszter másolatokat készíthet.	Lásd a(z) ◆.
Papír típus	—	—	Sima Papír* Tintasú. Papír Brother BP71 Egyéb Fényes	Válassza ki a papír típusát.	24
Papírméret	—	—	A4* A5 10 (sz) x15 (h) cm Letter	Válassza ki a papírméretet.	24
Színmélység	—	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Beállítja a színmélységet.	Lásd a(z) ◆.
Gyűjt/rendez	—	—	Gyűjt* Rendez	Kiválaszthatja a másolatok egymásra rakását és szétválogatását.	
Háttér törl.	—	—	Ki* Alacsony Közepes Magas	Módosítja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

SCAN (Szkennel) 

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Szken.e-mailbe	Opciók beáll.	—	Ki* Be	Ha a vezérlőpultot szeretné használni a készülék beállításainak módosításához, válassza a Be lehetőséget.	Lásd a(z) +.
Az alábbi beállítás jelenik meg, ha a Be lehetőséget választotta a Opciók beáll. részben.					
	Szken típusa	—	Szín* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt felbontást.	
	Fájl Típus	—	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG formátum (Ha a monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Beolv. méret	—	A4* A5 10x15cm Névjegy Letter	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	
	Háttér törl.	—	Ki* Alacsony Közepes Magas	Módosítja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Képbe szken.	Opciók beáll.	—	Ki* Be	Ha a vezérlőpultot szeretné használni a készülék beállításainak módosításához, válassza a Be lehetőséget.	Lásd a(z) +.
Az alábbi beállítás jelenik meg, ha a Be lehetőséget választotta a Opciók beáll. részben.					
	Szken típusa	—	Szín* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt felbontást.	
	Fájl Típus	—	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG formátum (Ha a monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Beolv. méret	—	A4* A5 10x15cm Névjegy Letter	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	
	Háttér törl.	—	Ki* Alacsony Közepes Magas	Módosítja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Fájlba szken.	Opciók beáll.	—	Ki* Be	Ha a vezérlőpultot szeretné használni a készülék beállításainak módosításához, válassza a Be lehetőséget.	Lásd a(z) +.
Az alábbi beállítás jelenik meg, ha a Be lehetőséget választotta a Opciók beáll. részben.					
	Szken típusa	—	Szín* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt felbontást.	
	Fájl Típus	—	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG formátum (Ha a monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Beolv. méret	—	A4* A5 10x15cm Névjegy Letter	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	
	Háttér törl.	—	Ki* Alacsony Közepes Magas	Módosítja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Webszolg. (DCP-T500W és DCP-T700W) (A szkennel webes szolgáltatásokkal funkció telepítéskor jelenik meg a Windows® Intézőben.)	Szkenn.	—	—	A webes szolgáltatások protokolljának használatával is lehet adatot szkennelni.	Lásd a(z) +.
	Szk. e-mailhez	—	—		
	Szk. faxoláshoz	—	—		
	Szk. nyomt.	—	—		
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Szöveg bevitele

Lehet, hogy szöveget kell begépelnie a készülékbe.

Számok, betűk és szimbólumok bevitele

A ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki a használni kívánt számot, betűt vagy szimbólumot, majd az adott karakter beviteléhez nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot. Ismétlje meg ezt minden karakter esetében, amíg a név vagy szám el nem készül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Szóköz beillesztése

Szóköz beviteléhez nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A használható karakterek a készülék vásárlásának helyétől (országtól/régiótól) függenek.

Javítás

Ha rossz számot vagy betűt írt be és javítani akarja, nyomja meg többször a **Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)** vagy **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot, hogy a kurzor a hibás karakter alá kerüljön.

Majd nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a helyes betű újbóli beírásához.

Általános

MEGJEGYZÉS

Ez a fejezet összegzi a készülék műszaki adatait. További műszaki adatokért lásd: <http://www.brother.com>.

Nyomtató típusa	Tintasugaras	
Nyomtatófej	Monokróm:	Piezo, 210 szórófejjel × 1
	Színes:	Piezo, 70 szórófejjel × 3
Memóriakapacitás	64 MB	
LCD (folyadékkristályos kijelző)	16 karakter × 1 sor	
Áramforrás	Váltóáram, 220–240 V, 50/60 Hz	
Energiafogyasztás ¹	(DCP-T300)	
	Másolási üzemmód:	Körülbelül 16 W ²
	Üzemkész mód:	Körülbelül 2,5 W ³
	Alvó üzemmód:	Körülbelül 0,7 W ³
	Hálózati készenléti üzemmód:	Körülbelül 0,7 W ⁵
	Ki:	Körülbelül 0,2 W ^{3 4}
	(DCP-T500W és DCP-T700W)	
	Másolási üzemmód:	Körülbelül 16 W ²
	Üzemkész mód:	Körülbelül 2,5 W ³
	Alvó üzemmód:	Körülbelül 0,7 W ³
	Hálózati készenléti üzemmód:	Körülbelül 1,4 W ⁵
	Ki:	Körülbelül 0,2 W ^{3 4}

¹ A készülék USB-interfész használatával történő csatlakoztatásakor mérve. A teljesítményfelvétel a készülék működési környezetétől és a használat módjától is függ.

² (DCP-T300 és DCP-T500W)
Felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.
(DCP-T700W)

ADF használata esetén, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

³ A mérések az IEC 62301 szabvány 2.0 kiadása alapján készültek.

⁴ A nyomtatófej karbantartása érdekében a készülék időnként bekapcsol, elvégzi a szükséges automatikus műveleteket, majd kikapcsol.





⁵ Minden hálózati port aktív és a 801/2013 számú bizottsági rendelettel (EK) összhangban van csatlakoztatva.
(DCP-T500W és DCP-T700W)

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ki-/bekapcsolásához nyomja meg a következőket: **Menu (Menü)** > **Hálózat** > **WLAN eng. > be** vagy **ki**. (A kívánt opció kiválasztásához használja a **▲** vagy **▼** gombot, majd nyomja meg a **OK** gombot.)

Méreték

(DCP-T300 és DCP-T500W)

(DCP-T700W)

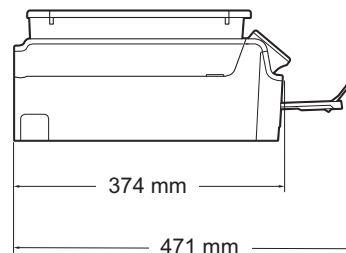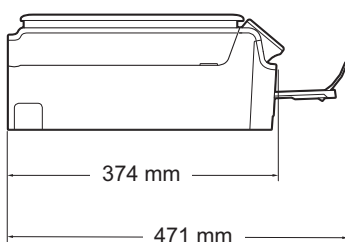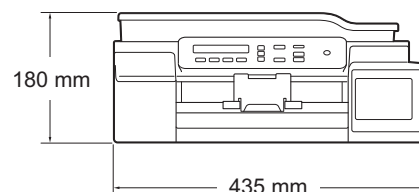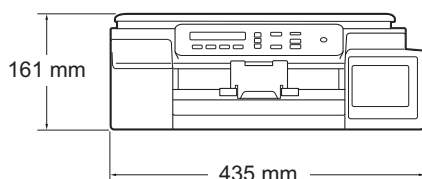

Súly

(DCP-T300 és DCP-T500W)

7,1 kg

(DCP-T700W)

8,3 kg

Zajszint

Hangnyomás

Működés közben: LpAm = 50 dB(A) (Maximum) ¹

Hőmérséklet

Működés közben: 10–35°C

Legjobb nyomtatási minőség: 20–33°C

Páratartalom

Működés közben: 20–80% (kondenzáció nélkül)

Legjobb nyomtatási minőség: 20–80% (kondenzáció nélkül)

ADF (automatikus dokumentumadagoló) ²

Legfeljebb 20 oldal

Papír: 80 g/m² A4 vagy Letter méret

Dokumentum mérete

ADF ² szélessége: 148 mm–215,9 mm

ADF ² hosszúsága: 148 mm–355,6 mm

Szkennerüveg szélessége: max. 215,9 mm

Szkennerüveg hossza: max. 297 mm

¹ A zaj függ a nyomtatási feltételektől.

² Csak a DCP-T700W esetében

Nyomtatási média

Papír bemenet

Papírtálca

■ Papírtípus:

Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír) és fényes papír ¹

■ Papírméret ²:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Borítékok (Com-10, DL, C5, Monarch),
Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) és Kartotéklap
(127 × 203 mm)

Szélesség: 98 mm–215,9 mm

Hosszúság: 148 mm–297 mm

További információkat lásd a(z) *Papír súlya, vastagság, kapacitás*
➤➤ részt a(z) 19. oldalon.

■ Maximális papírtálca-kapacitás:

Kb. 100 lap 80 g/m² súlyú normál papír

Papírkimenet

Max. 50 lap 80 g/m² súlyú normál papír (nyomott oldalával felfelé kerül a kimeneti tálcára) ¹

¹ Fényes papír esetén az elmaszatólódás elkerülése érdekében célszerű a nyomtatott anyagokat azonnal eltávolítani a kimeneti papírtálcáról, amint kijöttek a gépből.

² Lásd a(z) *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ➤➤ részt a(z) 19. oldalon.

Másolás

Színes/Monokróm	Igen/Igen
Másolás szélessége	204 mm ¹
Többszörös másolat	Kötegel vagy rendez 99 oldalig
Nagyítás/kicsinyítés	25%–400% (1%-os lépésközzel)
Felbontás	Nyomtatás maximum 1200 × 2400 dpi felbontásig

¹ A4-es méretű papírra másolás esetén.

Szkenner

Színes/Monokróm	Igen/Igen
TWAIN-kompatibilis	Igen (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)
WIA-kompatibilis	Igen (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA kompatibilis	Igen (Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)
Színmélység	30 bit színefeldolgozás (bemenet) 24 bit színefeldolgozás (kimenet) / 256 szint színenként
Szürkeárnyalat	10 bit színefeldolgozás (bemenet) 8 bit színefeldolgozás (kimenet) / 256 szint színenként
Felbontás	Legfeljebb 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) ² Legfeljebb 1200 × 2400 dpi (optikai) (szkennerüveg) Legfeljebb 1200 × 600 dpi (optikai) (ADF) ³
Szkennelési szélesség és hosszúság	(Szkennelő) (ADF) ³ Szélesség: Legfeljebb 213,9 mm Hosszúság: Legfeljebb 295 mm Szélesség: Legfeljebb 213,9 mm Hosszúság: Legfeljebb 353,6 mm

¹ A Windows® XP ebben a használati útmutatóban magában foglalja a Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional és a Windows® XP Professional x64 Edition változatokat.

² Maximum 1200 × 1200 dpi-os szkennelés a Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 és Windows® 8 alatt futó WIA Driver használata esetén (akár 19 200 × 19 200 dpi felbontást is választhat a Brother szkennelési segédprogramjával).

³ Csak a DCP-T700W esetében

Nyomtató

Felbontás	Legfeljebb 1200 × 6000 dpi
Nyomtatási szélesség ³	204 mm [210 mm (szegély nélküli) ¹]
Szegély nélküli ²	A4, Letter, A6, Fénykép (10 × 15 cm), Kartotéklap (127 × 203 mm), Fénykép 2L (13 × 18 cm)
Nyomtatási sebesség ⁴	

¹ Ha a Szegély nélküli szolgáltatás be van kapcsolva.

² Lásd a(z) *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ►► részt a(z) 19. oldalon.

³ A4 méretű papírra nyomtatás esetén.

⁴ A részletes műszaki adatokért lásd: <http://www.brother.com>.

Interfészek

USB^{1 2} Az USB 2.0 interfészkábel legfeljebb 2 méter hosszú.

Vezeték nélküli LAN³ IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra/Ad-hoc mód)

¹ A készülék nagysebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Harmadik fél USB-portjait nem támogatja.

³ Csak a DCP-T500W és DCP-T700W esetében

Hálózat (DCP-T500W és DCP-T700W)

MEGJEGYZÉS

A hálózati specifikációkra vonatkozó további információk ►► Szoftver és hálózati használati útmutató.

Készülékét csatlakoztatja egy hálózathoz hálózati nyomtatás és hálózati szkennelés céljából ¹. A Brother BRAdmin Light ² hálózatkezelő szoftver is mellékelve van.

Vezeték nélküli hálózati biztonság	SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Vezeték nélküli beállítást támogató segédprogram	AOSS™	Igen
	WPS	Igen

¹ Lásd a(z) *Számítógéppel szembeni követelmények* ►► részt a(z) 88. oldalon.

² (Windows®) Ha fejlettebb nyomtatókezelésre van szükség, használja a Brother BRAdmin Professional segédprogram legfrissebb verzióját, amely a <http://support.brother.com> oldalról tölthető le.
(Macintosh) A legújabb Brother BRAdmin Light a <http://support.brother.com> weboldaltól tölthető le.

Számítógéppel szembeni követelmények

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS SZOFTVERFUNKCIÓK						
Számítógépes platform és az operációs rendszer verziója		PC interfész		Processzor	Merevlemez-férőhely a telepítéshez	
		USB ²	Vezeték nélküli 802.11b/g/n ³		Meghajtókhoz	Alkalmazásokhoz (ideértve a meghajtókat)
Windows® operációs rendszer	Windows® XP Home ¹	Nyomtatás Szkennelés		32 bit (x86) vagy 64 bit (x64) processzor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ¹					
	Windows Vista® ¹				500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ¹				650 MB	
	Windows® 8 ¹	N/A	Nyomtatás	64 bit (x64) processzor	50 MB	N/A
	Windows® 8.1 ¹					
	Windows Server® 2003 ³					
	Windows Server® 2003 R2 ³					
	Windows Server® 2008 ³					
	Windows Server® 2008 R2 ³					
Windows Server® 2012 ³						
Windows Server® 2012 R2 ³						
Macintosh operációs rendszer	OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x	Nyomtatás Szkennelés		Intel® processzor	80 MB	550 MB
Feltételek:						
¹ WIA, 1200 × 1200 felbontáshoz. A Brother szkennelési segédprogram lehetővé teszi a javítást maximum 19 200 × 19 200 dpi-ra. ² Harmadik fél USB-portjait nem támogatja. ³ Csak a DCP-T500W és DCP-T700W esetében			A legújabb illesztőprogram-frissítésekért látogassa meg a http://support.brother.com weboldalt. Minden kereskedelmi védjegy, márkanev és terméknév az adott vállalat tulajdona.			

Fogyóeszköz-információk

A tintapalack élettartama

Amikor az első alkalommal tölti fel a festéktartályt, a készülék a szállítócsöveknek a nyomatkészítés kiváló minőségét szolgáló feltöltése érdekében elhasznál valamennyi tintát. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított tintapalackok a normál tintapalackokhoz képest kevesebb (90%-nyi) tintát fognak tartalmazni. Az ezt követően behelyezett tintapalackokkal már ki lehet nyomtatni a rájuk vonatkozóan megadott számú oldalt.

Kellékanyagok pótlása

<Fekete tintapalack> BT6000BK
<Sárga tintapalack> BT5000Y
<Ciánkék tintapalack> BT5000C
<Magenta tintapalack> BT5000M

Fekete - Körülbelül 6000 oldal ¹

Sárga, Ciánkék és Magenta – Körülbelül 5000 oldal ¹

¹ Az említett teljesítmények meghatározásakor a Brother egy ISO/IEC 24712 tesztábrákra épülő egyedi fejlesztésű módszert használt. A teljesítmények nem az ISO/IEC 24711 alapján kerültek meghatározásra.

A

A vezérlőpult áttekintése	6
ADF (automatikus dokumentumadagoló)	20
Apple Macintosh Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

B

Borítékok	12, 13, 19
Brother CreativeCenter	5

C

ControlCenter Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
--	--

D

Dokumentum betöltés	20, 21
------------------------------	--------

E

Elakadás dokumentum	48
papír	49

F

Felbontás másolás	83
nyomtatás	85
szkennelés	84
Fogyóeszköz-információk	89

H

Hálózat	
Nyomtatás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Szkennelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Hibakeresés	
dokumentumelakadás	48
ha problémája adódik	
dokumentumelakadás	48
Hálózat	64
másolás	63
nyomtatás	58
nyomtatási minőség	60
papír kezelése	62
szkennelés	63
szoftver	63
hibaüzenetek az LCD kijelzőn	41
karbantartási üzenetek az LCD kijelzőn	41
papírelakadás	49
Hibaüzenetek az LCD kijelzőn	41
Csak fekete-fehér nyomtatás	42
Dokumentum-elakadás	46
Fedél nyitva	42
Kevés a festék	43
Memóriában maradt adatok	41
Nem lehet inicializálni	43
Nem lehet nyomtatni	43
Nem lehet szkennelni	43
Nem lehet tisztítani	43
Nem nyomtatható	44
Nincs papír	45
Nincs szabad memória	43
Papírelakadás	46
Rossz papírméret	46
Tintagyűjtő tartály majdnem tele	47
Tintagyűjtő tele	47

K

Karbantartás, időszakos festéktartályok feltöltése	33
---	----

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	7
Kontraszt	8
Lépésről-lépésre beállítástáblázatok	66

M

Macintosh	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Másolás	
a szkennerveg használata	21
papírméret	24
papírtípus	24

N

Nem szkennelhető terület	22
--------------------------------	----

NY

Nyomtatás	
felbontás	85
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
műszaki adatok	85
nyomtatható terület	15
papírelakadás	49
problémák	58

P

Papír	17, 82
betöltés	10, 12
borítékok betöltése	12
dokumentum mérete	20
kapacitás	19
méret	16
nyomtatható terület	15
típus	16, 19

S

Sorozatszám	
hol található?.....Lásd az első borító belső oldalát	
Súgó	
menü gombok használata	66
Menütáblázat	68

SZ

Szkennelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Szöveg, bevitel	79
Szürkeárnyalat	84

T

Tintapalackok	
feltöltés	33
festékpontszámoló	33
Tisztítás	
nyomtatófej	37
szkenner	36

Ü

Üzem mód, belépés	
Szkennel	6

V

Vezeték nélküli hálózat	
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

W

Windows®	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com>

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



www.brotherearth.com